TOSHIBA
Leading Innovation

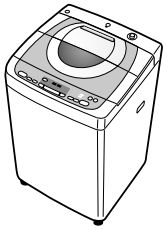

東芝全自動電気洗濯機
（家庭用）

取扱説明書

据付説明書別添付

形名 AW-GN70DG

- このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

	ページ
ご使用の前に	
●安全上のご注意	2
●洗濯・風乾燥できないもの	5
●各部のなまえ・付属品	6
●ふたロックとチャイルドロックについて	7
●操作パネルのみかた	8
●全自動電気洗濯機の動き	10
●洗濯・風乾燥前の確認・準備	12
●洗濯・風乾燥コースの選びかた	14
いろいろな洗濯と風乾燥	
●おまかせ洗濯	16
・普段のお洗濯 標準	
・汚れのひどいもの つけおき	
・軽い汚れものを早く洗う スピーディ	
・すすぎを念入りにする 肌にやさしいすすぎ	18
・分け洗いしたい 分け洗い	
・やさしく洗いたい マイルド洗い	
●風乾燥をする 風乾燥	20
・化繊の乾燥 / 部屋干し時間の短縮	
●ふろの残り湯を使う	22
●水流の強さを変える	24
●毛布など大物を洗う 毛布	26
●デリケートな衣類を洗う ドライ	28
デリケートな衣類の扱いかた	30
知っていると便利なこと	
●自分流に設定をする	31
●自分流の洗濯を記憶する メモリー	32
●部分的に運転する（脱水のみなど）	33
●運転終了時間を予約する	34
●洗濯コースについて	36
●洗濯用剤について	38
洗剤・柔軟仕上剤・漂白剤・粉石けん・のりづけ	
●こんな洗濯がしたい	41
●知っていると便利	42
■水位を調節する ■終了ブザー音を消す	
■シャワーすすぎをためすすぎにする ■記憶している内容を全て初期状態に戻す	
お手入れ・アフターサービス	
●お手入れ	44
洗濯・脱水槽のお手入れ 槽洗浄 槽乾燥	46
●お困りのときは	48
●表示部にこんな表示が出たら	52
●点字・操作音について／仕様	53
●別売部品	54
●安全表示制度の本体表示について	55
●保証とアフターサービス	56

日本国内専用
Use only in Japan

安全上のご注意 必ずお守りください

● お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告 “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※ 1）を負うことが想定される内容”を示します。

⚠注意 “取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※ 2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定される内容”を示します。

※1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
※3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止 ⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警告

据え付け

コンセントは専用で

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを洗濯機単独で使う

電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

アース線の接続を確認する

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。

水場での使用禁止

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。

排水確認

排水不良でないことを確認する

排水不良で本体が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電のおそれがあります。

衣類

引火物禁止

引火物を洗濯・脱水槽に入れたり近づけない

食用油・動植物系油・機械油・ドライクリーニング油・美容オイル（エステ系ボディオイルなど）・接着剤・ガソリン・灯油・ベンジン、シンナー・アルコールなど引火性のあるものやそれらの付着した洗濯物は絶対に入れたり近づけないでください。
揮発したガス等に引火し爆発や火災の原因になります。

⚠警告

電源プラグ・電源コード

ほこりをとる

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよく拭きとる

ほこりが付着すると、火災の原因になります。

傷つけ禁止

電源コードを傷めない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。
また、金属部にかけたり重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
コードが破損し、火災･感電の原因となります。

使用禁止

電源プラグは根元まで差し込む
傷んだ電源コードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。

取り扱い

禁止

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

本体の近くに台などを置かないでください。
洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれることがあります。

接触禁止

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。
特にお子様には気をつけてください。

給水禁止

入浴中はふろ水給水はしない

万一の感電を防ぐためです。

火気厳禁

プラスチック部には火気を近づけない

火災の原因になります。

お手入れ

プラグを抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。

水かけ禁止

本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。

その他

分解禁止

改造はしない　修理技術者以外の人は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。
修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

（つづく）

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

電源プラグ

引っ張り禁止

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火するおそれがあります。

プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

取り扱い

上のり禁止

本体の上にのぼったり、物をのせたりしない

変形・破損または、運転時の振動によりのせた物が落下し、けがをする恐れがあります。

手など入れない

運転中の本体の下に手足などを入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。

押し込まない

本体底面から手足などを押し込まない

けがをする恐れがあります。
別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。

給水・ふろ水

水もれ確認

洗濯の前に水栓を開いて、給水ホースの接続部分のゆるみや水もれのないことを確認する

ネジやホース接続などのゆるみがあると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

使用禁止

ふろ水用給水ホースを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

サイフォン現象により、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床をぬらして、思わぬ被害を招くことがあります。



熱湯使用禁止

温水を使用する場合 50℃以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電のおそれがあります。

使用禁止

ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水用給水継手をはずさない

サイフォン現象により、ホースから水が出続け、床をぬらして、思わぬ被害を招くことがあります。
浴槽からふろ水用給水ホースを先に出し、水が出終わった後にふろ水用給水継手をはずしてください。
ホースの残水は、よく抜いてください。

衣類

禁止

防水性のシート、マット、衣類（※）、水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、風乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、壁、床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。
※ サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着･ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。

洗濯禁止

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固い物は、洗濯機で洗える表示があっても洗わない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、壁、床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。

洗濯・風乾燥できないもの

洗濯できない衣類

- **皮革製品、皮革および羽毛、毛皮など装飾のあるもの**
  部分的に皮革を使用しているものも洗濯できません。
- **絹、レーヨン（ポリノジックも含む）、キュプラおよびその混紡品**
  裏地でも洗濯できません。
- **スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの**
  芯地を使ったものも洗濯できません。
- **コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの**
- **エンボス加工（布に凹凸の模様をつける加工）、シワ加工を施したもの**
- **ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの**
- **ベルベット、別珍など**
- **和服・和装小物**

※ これらの衣類は型くずれ、縮み、色落ち、風合いが悪くなるなど衣類に不具合が生じることがあります。

- **座布団や枕、ふとんなど、わたやウレタン（スポンジ類）を使ったもの**
  洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。
- **純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル（毛足 10mm 以上）の毛布、カーペットカバー**
  毛だおれするなど洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。
  ※ 洗える電気毛布やカーペットカバーは、その取扱説明書に従ってください。
- **市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど）**
  変形・破損などにより、洗濯物を傷めたり本体の故障の原因になります。



※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。

風乾燥できない衣類

- **色落ちしやすい衣類**
- **取り扱い絵表示に ヨワイ がある衣類**
- **しわが気になる衣類**
  （ブラウス、綿 100%、シャツなど）
- **型くずれしやすい衣類**
- **防水性の衣類**
- **「ドライ」コースで洗う衣類**
- **掛けふとん・毛布**

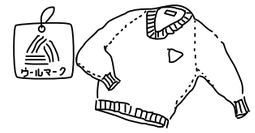

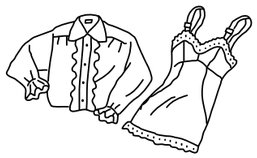

各部のなまえ・付属品

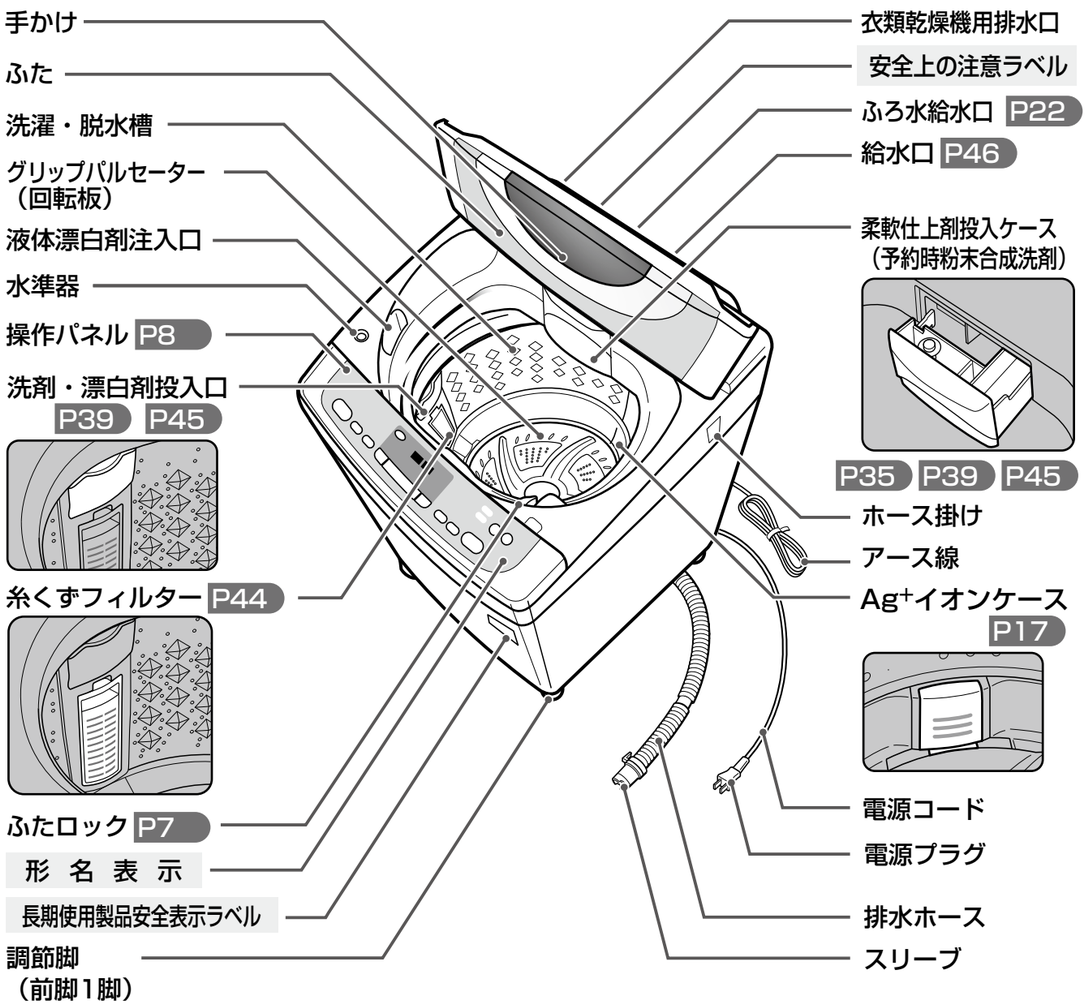

付属品　付属品は正しくお使いください。

給水ホース（0.8m）・ホース継手　1 個	ふろ水用給水ホース フィルター付（4m）　1 個
部品コード番号 42040673	部品コード番号 42040707
	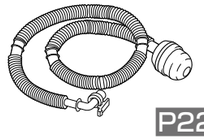 P22

● 据付については据付説明書をご覧ください。

洗剤・漂白剤投入口の開けかた・閉めかた

1 洗剤・漂白剤投入口の凹部に親指をかけ、手前に引きます。

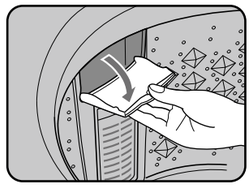

2 洗剤などを入れたら、カチッと音がするまで確実に閉めます。

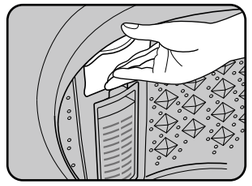

ふたロックとチャイルドロックについて

洗い行程が終了すると、自動的にふたがロックされます。

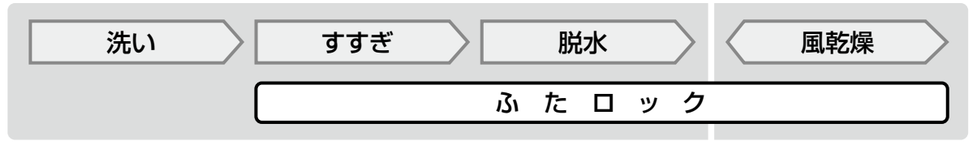

● 洗い行程を選択していないときは、洗濯・脱水槽が回転する（脱水）前に、ふたがロックされます。

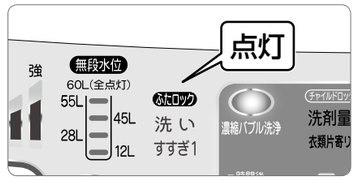

お願い

● ふたロック が点灯しているときは無理に開けないでください。（ふたが破損することがあります。）

ふたが開かない

■運転中

スタート 一時停止 を押して一時停止する

● ふたロック が消灯したら、ふたを開けられます。

■電源が切れているとき

● 電源を「入」にします。ふたロック が消灯したら、ふたを開けられます。
（運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされたままになります。）

洗い行程中もふたをロックするには（チャイルドロック）

洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落下しないように、安全のため強制的にふたをロックし、開かないようにできます。

（いつでも設定、取り消しができます。）

1 予約 を押しながら スタート 一時停止 を押す

2 「ピピピッ」とブザーが鳴り約 5 秒後に設定完了

● チャイルドロック 洗剤量 洗い すすぎ 表示と ふたロック が点灯します。

■取り消しの方法

● チャイルドロックを取り消すときは、同じ操作をしてください。
「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、設定が取り消されます。
● 1 度設定すると、設定を取り消すまでふたは開きません。
● 万が一、ふたが開いたときは異常と判断して、ブザーが鳴り続け運転を停止し、洗濯液を排水します。
電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定し直してください。

操作パネルのみかた

表示部

●現在運転中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。
（例）洗い運転のとき

●電源を入れ、コースを選んだとき
洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を表示します。
（例）「洗い」12分「すすぎ」3回「脱水」6分を表示しています。

●スタート後ふたを開けているとき
洗剤量（目安）を表示します。

1.0杯を表わしています。

※洗剤の種類によりスプーン（キャップ）1杯の洗剤量が変わります。お使いの洗剤に合わせ水位表示を参考に洗剤量を加減してください。

●粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量を表示します。
●「ドライ」コースの洗剤量は中性洗剤のキャップでの投入量を表示します。 P38

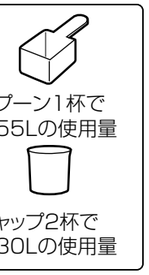

●スタート後ふたを閉めたとき
洗濯や風乾燥終了までの残り時間目安を表示します。

●予約したとき
運転終了までの時間を表示します。 P34

●運転中に不具合が生じたとき
右の例のような表示をします。 P52

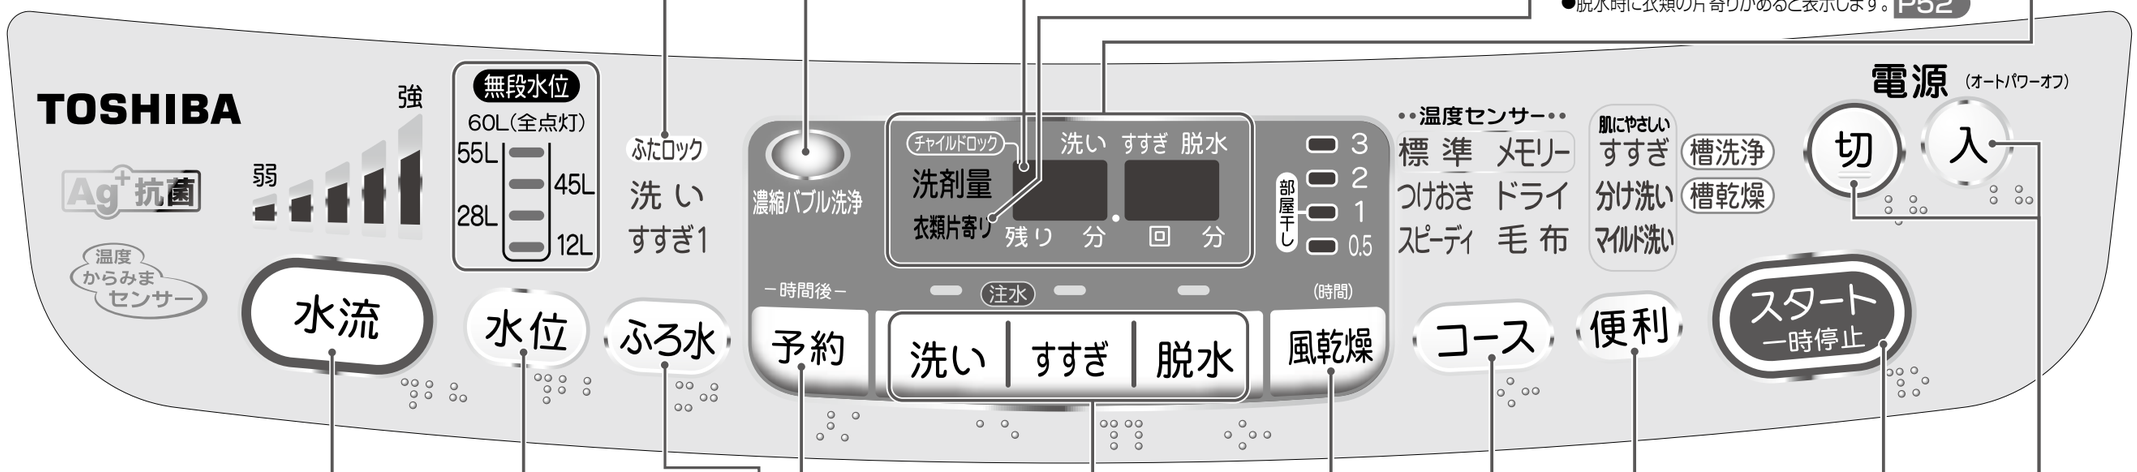

ふたロック表示
●ふたがロックされているときは、ランプが点灯します。 P7

濃縮バブル洗浄サイン
●濃縮バブル洗浄を行うときは、ランプが点灯し、運転が始まると点滅します。 P16

チャイルドロック表示
●設定すると「●」が点灯します。 P7

衣類片寄り表示
●脱水時に衣類の片寄りがあると表示します。 P52

水流の強さを調節する
●洗い時の水流の強弱が調節できます。 P24

水位を調節する
●洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。表示は設定された水位に最も近い水位が点灯します。
●洗い給水中は設定された水位が点滅し、給水が終了すると点灯します。
●運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると1番上の水位になります。
●（水位）を押すとお好みの水位に設定することができます。
●60Lは手動で選んでください。自動にすることもできます。 P42

予約をする
●運転終了までの時間を予約できます。 P34

ふろ水を使う
●押すたびにふろ水利用内容を表示します。
●ふろ水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。 P22

風乾燥をする
●選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。ボタンを押すと選んだ時間まで表示が点灯します。
●残り時間に応じてランプが消灯します。 P20

洗い・すすぎ・脱水
●洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が設定できます。 P31

便利
●ボタンを押すと、「便利」コースが選べます。

コースを選ぶ
●洗濯物に応じてコースを選択してください。ボタンを押すごとにランプ表示が移動します。

電源を入・切する
●電源は運転が終了してから約15秒後、または電源を入れて運転しない場合約10分後に自動的に切れます。

スタート/一時停止
●運転を始めるときに押します。
●途中で運転を止めるときに押します。

全自動電気洗濯機の動き

全自動電気洗濯機は以下のような動きで洗濯しています。
ここでは濃縮バブル洗浄「標準」コースの動きを例にとって説明しています。

スタートすると、洗濯量をはかる

● スタート後、水のない状態で約６秒間パルセーターが動き洗濯量をはかります

給水を始め、洗剤量（目安）を表示する

● 給水が始まります。洗剤量表示（目安）を目安に、洗剤を洗濯･脱水槽の投入口に入れ、柔軟仕上剤を投入ケースに入れふたを閉めます

洗剤量の表示 P8
洗濯用剤量の目安 P38

給水が終わり、設定水位になると、水位ランプが点灯する

● 化繊・混紡の生地やシーツなどの衣類は水位が低めになることがあります。低いときは水位ボタンで水位を調節してください。

残り時間の表示について

表示は水道水の給水量が毎分 15L の場合の目安です。
次の場合は残り時間の表示よりも洗濯時間が長くなったり途中で表示が変わります。

● 水道水の給水量が毎分 15L よりも少ない。
● 排水が悪い。
● 洗濯物が片寄った。

洗濯物の片寄りについて

脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加され、残り時間が増えます。

片寄りを検知すると脱水が止まる　給水して片寄りを修正　再び排水して脱水

洗い

濃縮バブル洗浄 P16

給水中からかくはんを始め、給水しながら洗います。
給水回数は、洗濯物の量、すすぎ回数などにより異なります。

すすぎ

1、2回目のすすぎ：シャワーすすぎ
3回目のすすぎ：ためすすぎ

ふたがロックされる P7

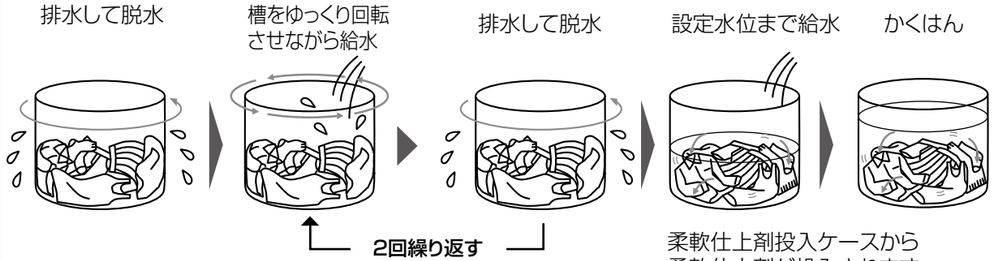

柔軟仕上剤投入ケースから柔軟仕上剤が投入されます。

脱水

ふたがロックされる

風乾燥

必要に応じて風乾燥を設定してください。

ふたがロックされる

設定のしかた動作について P20

■洗い運転中に運転内容を変更することができます

1 スタート 一時停止 を押して一時停止する

2 変更したいボタン 洗い | すすぎ | 脱水 風乾燥 を押す
- 「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」「風乾燥なし」の設定はできません。
- 風乾燥が設定されている場合は脱水の変更ができません。
- 変更できる内容は自分流の設定と同じです。P31

3 スタート 一時停止 を押して再度スタートする

お願い

すすぎ・脱水中はふたがロックされます。ロックされた状態のふたを無理に開けないでください。
ふたロックが破損したときは、すぐに使用を中止し修理を依頼してください。

● けがの原因になります。

万が一脱水中にふたを開けると、安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続け、「C2」を表示します。

＊脱水中電源を切ると、次回「スタート」時に、洗濯・脱水槽とパルセーター（回転板）が少しの間動作しますが、異常ではありません。

洗濯・風乾燥前の確認・準備

洗濯・風乾燥の準備

据付説明書をご覧ください。

1 **アースと電源プラグを取り付ける**

2 **給水ホースを取り付け、水栓を開く**

3 **排水ホースを排水できる状態にする**

4 **ふろ水利用するときはふろ水給水ホースを取り付ける** P22

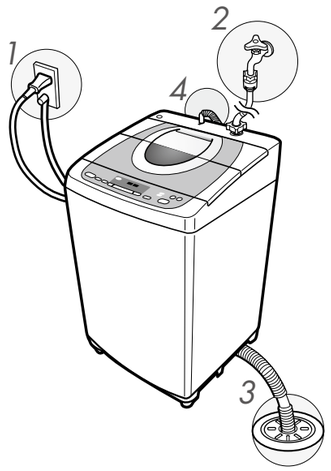

糸くずフィルターは必ず取り付けてください。

※ 取り付けずに運転すると、水はねがひどくなったり、取り付け部にひっかかり衣類を傷めることがあります。

洗濯量について

■洗濯量は

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。
洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量が変わります。
洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れすぎです。

■この洗濯機の洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚え、入れすぎないようにしてください。
洗濯物により洗濯できる量が異なります。

- 普通の洗濯物は 7.0kg 以下
- シーツは 9 枚、約 4.5kg 以下
- レースのカーテンは約 4.0kg 以下
- バスタオルは 14 枚・約 4.2kg 以下

■風乾燥のみの場合

- 化繊混紡の衣類は 3.0kg
- 部屋干しの時間を短縮したい衣類は 4.8kg 以下



ブリーフ［約 50g］ アンダーシャツ［約 130g］ Y シャツ［約 200g］ シーツ［約 500g］ くつした［約 50g］ パジャマ上下［約 500g］ ブラウス［約 200g］ バスタオル［約 300g］

※［ ］内は 1 枚の質量の目安です。

洗濯物の確認・準備

1 **衣類は取り扱い絵表示をチェック**

2 **色物と白物は分けて洗う**
※ 他の衣類への色移りを防ぐため。

3 **ポケット内のものは取り除く**
※ 排水経路の詰まり、故障の原因になる。

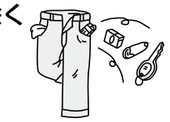

4 **汚れのひどい部分やシミは前処理を**
※ 部分洗い用洗剤、中性洗剤、漂白剤などを用途に合わせて塗る。

5 **ドロや砂はブラシなどでよく落とす**

6 **ひもは結ぶ、ファスナーは閉める、マジックテープは止める**
※ 衣類やファスナーの傷み防止。マジックテープは止めておかないと糸くず取りネットや衣類にくっつき、傷みの原因になる。

7 **飾り・付属品付き衣類、コーデュロイなど起毛素材衣類は裏返す**
※ 衣類の傷み、毛玉、糸くず防止。

8 **デリケートな衣類は洗濯ネットに入れる**
※ レース付き衣類、ブラジャー、ストッキング、タイツなど。

9 **糸くずが気になるものは、タオル類とは分けるか、市販の糸くず防止ネットに入れる**

■大物や水に浮きやすいものを先に入れる

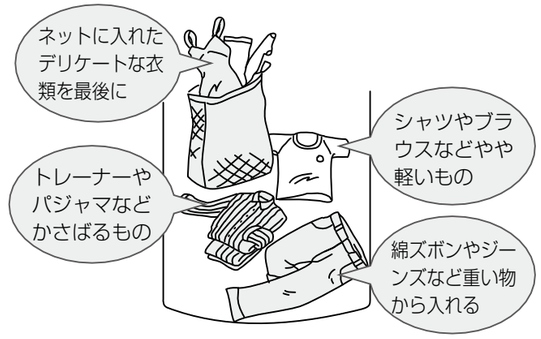

《水に浮きやすい衣類》

- ジャンバーなど表地や裏地が化繊 100% のもの
- フリースなど化繊 100% または混紡衣類
  ※ 化繊とは、ポリエステル、アクリル、ナイロンなど。

- 洗濯機で洗える表示があっても、枕、座布団、クッションなど上から押さえても洗剤液がしみ込まないものは洗えません。
  また、脱水中に洗濯物が飛び出し異常の原因になることがあります。

洗濯・風乾燥できないもの P5
大物の洗濯 P26

■洗濯物は均一に入れ、よく押し込む

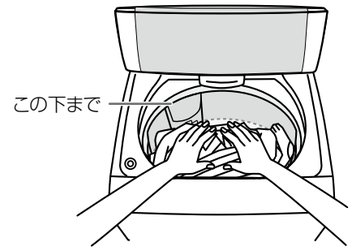

■学生服など型くずれの気になる衣類やかさばる衣類（柔道着、空手着など）は、市販のネット（50 × 70cm 以上）か別売の毛布洗いネット（TMN-47）に入れて単独で洗う

■洗濯中に衣類を追加するとき必ず「一時停止」を押し運転が止まってから衣類を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえて十分洗剤液を含ませてください。

洗濯・風乾燥コースの選びかた

衣類には取扱い絵表示がついています。
取扱い絵表示に従って衣類に合った洗濯コースで洗濯してください。

洗濯のみコース P16 P18

洗濯物の種類

40 の表示がある

バスタオル、タオル、ハンカチ、パジャマ、下着、Tシャツ、ワイシャツ、作業着、体操着、靴下など

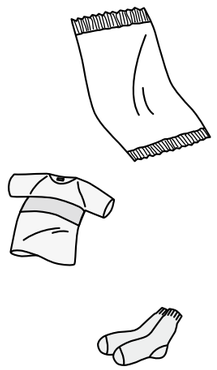

普段のお洗濯 → 標準コース P16

汚れが気になるものを洗いたい → つけおきコース P16

汚れの少ないものを短い時間で洗いたい → スピーディコース P16

すすぎを念入りにしたい → 肌にやさしいすすぎ便利 P18

汚れのひどいものを分けて洗いたい → 分け洗い便利 P18

やさしく洗いたい → マイルド洗い便利 P18

使用できる洗剤類

洗濯用剤量の目安 P36


粉末合成洗剤

液体洗剤

漂白剤

柔軟仕上剤

洗濯風乾燥コース P20

風乾燥のみコース P20

- ●化繊衣類の乾燥 → 2時間 ●3.0kg
- ●室内干しの時間短縮 → 1時間 ●4.2kg以下

手洗イ 30 / ドライ の表示がある
学生服、スラックス、スカート、ブラウス、ランジェリー、セーター、カーディガン、フリースなど

→ ドライ P28 → 液体洗剤、柔軟仕上剤 → ✕ 風乾燥できません。

40 / 弱 30 / 手洗イ 30 の表示がある
毛布4.2kg以下
夏掛けふとん1.8kg以下
カーペットカバー2畳
カーテン、シーツ、布団カバー、タオルケットなどの大物

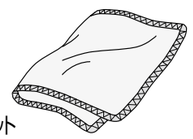

※別売の毛布洗いネット(TMN-47)が必要です。

→ 毛布 P26 → 液体洗剤、漂白剤、柔軟仕上剤 → ✕ 風乾燥できません。

■主な取扱い絵表示と意味

- 40 — 40℃以下で洗濯機で洗濯できる
- 弱 30 — 30℃以下で洗濯機の弱水流で洗濯できる
- 40 ネット使用 — 40℃以下で洗濯機で洗濯できる洗濯ネットを使用のこと
- 手洗イ 30 — 30℃以下で弱い手洗いがよい
- 手洗イ 30 中性 — 中性洗剤を使用のこと 30℃以下で弱い手洗いがよい
- 水洗いはできない
- 洗濯機の場合短時間でしぼるのがよい
- ドライ — ドライクリーニングができる
- 塩素系漂白剤による漂白はできない
- 平 — 日陰の平干しがよい
- つり干しがよい

おまかせ洗濯 標準 つけおき スピーディ

衣類の量をチェックし、洗いから脱水までを自動で運転します。

洗濯物の種類	洗濯コース		洗濯できる量
普段の洗濯物	標準	「濃縮バブル洗浄標準」と「標準」の2つのコースがあります。	7.0kg
汚れの多いもの	つけおき	洗いは濃縮バブル洗浄になります。	
軽い汚れの衣類	スピーディ	洗いは濃縮バブル洗浄になります。	

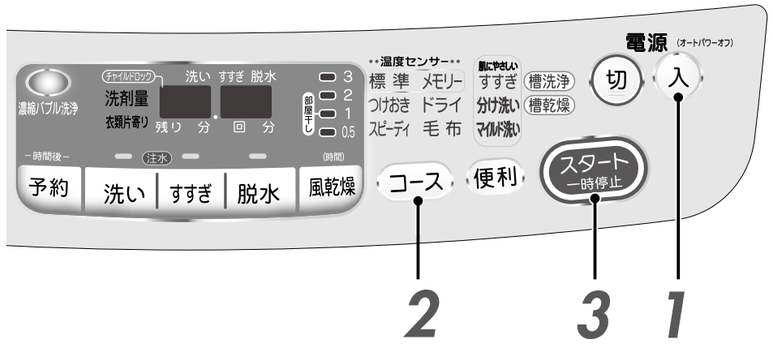

1 水栓を開け、洗濯物を入れ

(入)電源を入れる

- 「標準」「濃縮バブル洗浄」サインが点灯
- 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P13
- 水位を 60L にしたいとき P42

2 (コース)を押し

コースを選ぶ

必要に応じて 以下を選ぶ

(ふろ水) P22　(水流) P24　(予約) P34

3 (スタート 一時停止)を押す

- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

4 洗剤量表示を目安に

洗剤などを投入口に入れる

- 洗剤量表示 P8
- 洗濯用剤量目安 P38

5 ふたを閉める

- 開けたままで運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる

洗濯終了

(ブザーでお知らせ)

■水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P44

お願い

万が一の水漏れや火災を防ぐため、後始末を忘れないでください。

- 水をためたまま長時間放置しないでください。

洗濯コースを選ぶ

- (コース)を押すたびに、以下のように変わります。

洗濯コース	押し回数	コース内容		表示	お願い
標準 濃縮バブル洗浄	電源を入れたとき	●各種センサーが洗濯物の量･質･水温を検知し、水位･水流･時間を自動的に選ぶ	●低い水位からかくはんし、高濃度の洗剤液をしみ込ませ、給水しながら洗う	●「標準」「濃縮バブル洗浄」ランプが点灯	●洗剤は「洗剤･漂白剤投入口」へ入れてください。洗剤が効果的に働きます。
標準	1回押す		●設定水位まで給水してから洗う	●「標準」ランプのみ点灯「濃縮バブル洗浄」ランプが消灯	
つけおき 濃縮バブル洗浄	2回押す	●高濃度の洗剤と洗い前のつけおき洗い（60分間）で、しっかり洗い、しっかりすすぐ ●[洗い]を押して、つけおき時間を変えられます。 1H(時間)→ 2H →4H →6H →8H →30(分)← 表示なし(つけおき洗いなし)		●「つけおき」「濃縮バブル洗浄」ランプ点灯 洗剤量表示は「標準」の2～3倍を表示	●洗い時間が長いため、タオルや化繊の靴下など布傷みの気になる衣類、色落ちしやすい衣類は洗わないでください。
スピーディ 濃縮バブル洗浄	3回押す	●短時間に約半分の洗剤量で洗う ●すすぎは注水すすぎ1回になる（水位が45L以上のときは、シャワーすすぎ P11 1回と注水すすぎ P17 1回になる）		●「スピーディ」「濃縮バブル洗浄」ランプ点灯 洗剤量表示は「標準」の約半分を表示	●洗剤は入れすぎないようにしてください。 ●粉石けんは使わないでください。黄ばみや石けんのにおいがつく原因になります。
メモリー P30 濃縮バブル洗浄	4回押す				
メモリー P30	5回押す				
ドライ P26	6回押す				
毛布 P24	7回押す				

■洗剤の入れかた

1 洗剤・漂白剤投入口の凹部に指をかけ、手前に引きます。

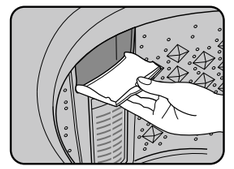

2 洗剤量表示に従って洗剤を入れる。

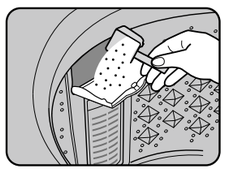

3 カチッと音がするまで確実に閉めます。

- 洗剤・漂白剤投入口に洗剤を入れるときは、運転を「一時停止」してから入れてください。
- 給水が終わっているときや洗濯量が 1.5kg 以下のときは、洗剤・漂白剤投入口に洗剤などが残ることがあるため、直接洗濯・脱水槽の回りに入れてください。
- 投入口の位置が入れにくいときは、運転前に位置をかえてください。P39

■ Ag⁺イオンについて

- 洗い・すすぎ時は、Ag^+イオンが溶出した水を循環し、衣類を抗菌コートします。
- ※：日本紡績検査協会 JIS L1902 混釈平板培養法による試験成績書：001063
- Ag^+イオンはお洗濯の回数にもよりますが、約 10 年間効果が持続します。

注水すすぎ

- かくはん中も、給水しながらすすぎます。

給水量が少ないときは水があふれない場合があります。

→（つづく）

洗濯物の種類		洗濯コース	洗濯できる量
すすぎを念入りにしたい	肌にやさしいすすぎ	「濃縮バブル洗浄標準」に比べてすすぎを念入りに行います。（シャワーすすぎ2回と注水すすぎ2回の4回注水すすぎ）	7.0kg 以下
やさしく洗いたい	マイルド洗い	「濃縮バブル洗浄標準」に比べてやさしい水流で洗います。	
分けて洗いたい	分け洗い	汚れのひどい物を先に洗ってから、他の洗濯物と一緒に洗います。	

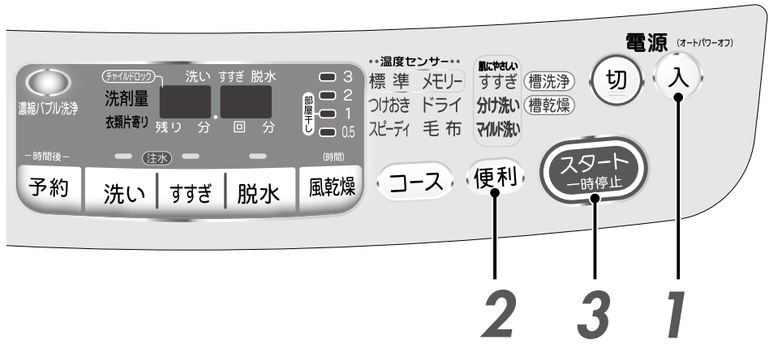

肌にやさしいすすぎ　マイルド洗い　コース

1 水栓を開け、洗濯物を入れ
入 電源を入れる
- 「標準」「濃縮バブル洗浄」サインが点灯
- 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P13
- 水位を 60L にしたいとき P42

2 便利 を押し
コースを選ぶ
必要に応じて 以下を選ぶ

ふろ水 P22　水流 P24　予約 P34

- 「マイルド洗い」は水流の強さの設定はできません。

3 スタート 一時停止 を押す
- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

4 洗剤量表示を目安に
洗剤などを投入口に入れる
- 洗剤量表示 P8
- 洗濯用剤量目安 P38

5 ふたを閉める
- 開けたままで運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる

洗濯終了
（ブザーでお知らせ）
■水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P44

分け洗い　コース

1 水栓を開け、洗濯物を入れ
入 電源を入れる
- 「標準」「濃縮バブル洗浄」サインが点灯
- 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P13
- 水位を 60L にしたいとき P42

2 便利 を押し
コースを選ぶ
必要に応じて 以下を選ぶ

ふろ水 P22　水流 P24　予約 P34

- ふろ水は「洗い」のみの設定になります。

3 スタート 一時停止 を押す
- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

4 洗剤量表示を目安に
洗剤などを投入口に入れる
- 洗剤量表示 P8
- 洗濯用剤量目安 P38

5 分け洗い終了　ブザーで分け洗い運転終了をお知らせ
残りの洗濯物を入れスタート 一時停止 を押す
濃縮バブル洗浄「標準」コースと同じ洗濯を続けて行います。

必要に応じて 風乾燥　水流 を選ぶ P20 P24

- 先に洗った洗濯物をほぐしてから入れます。

6 洗剤量表示を目安に
洗剤などを投入口に入れ、ふたを閉める
- ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯終了
（ブザーでお知らせ）
■水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P44

分け洗いコースの分け洗い運転は下のような運転を行います。

濃縮バブル洗浄分け洗い → 排水・脱水

始めに洗濯物に洗剤液をよくしみ込ませます。

洗濯水を排水・脱水し、落とした汚れが再付着するのを防ぎます。

■分け洗いコースの表示

電源を入れたとき（分け洗い運転の表示）

- 「洗いなし」「脱水なし」の設定はできません。

分け洗い運転終了後

この状態で 1 時間待機しています。
1 時間過ぎると自動的に電源が切れます。
- 「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。

■分け洗い運転後の水位と水流について

分け洗い運転後にスタートすると水位は自動的に設定されますが、ぬれた洗濯物が入っているため洗濯物に対し水量が多くなります。
水位 を押して調整してください。なお洗濯物に対し、水量が多すぎると水はねを防ぐため水流が弱くなることがあります。

風乾燥をする 風乾燥

■設定時間の目安と風乾燥できる量

風乾燥コース	ジャージなどの化繊混紡衣類の乾燥	▶ 2 時間	3.0kg 以下
	室内干しの時間を短縮したい	▶ 1 時間	4.2kg 以下

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分を飛ばします。
風乾燥後は衣類が冷たいため、乾いていないように感じることがあります。
洗濯物の量が多いとしわがついたり乾きにくくなります。

■ 3.0kg の目安

衣類をほぐして入れたときの目安は、下図の位置になります。

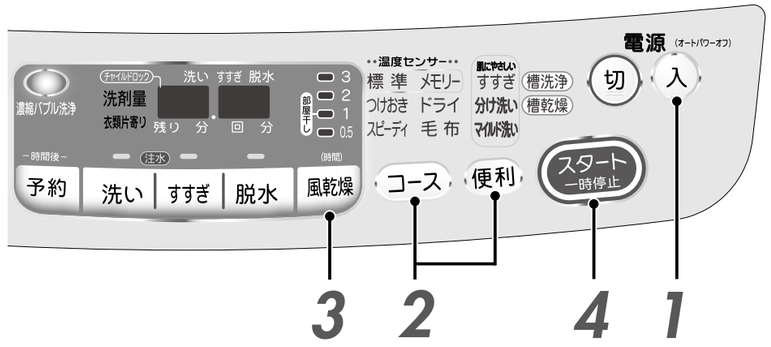

洗濯・すすぎに続いて風乾燥をするとき

● 脱水行程以降が「風乾燥」になります。

1 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ

(入)電源を入れる

- 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P13

2 (コース) (便利) を押しコースを選ぶ

■「ドライ」、「毛布」、「槽洗浄」は「風乾燥」を選べません。「分け洗い」は待機後の「標準」コースで選ぶことができます。

必要に応じて 洗い | すすぎ | 脱水 (水流) の設定を変える P24 P31

■脱水行程を含めない設定は「風乾燥」を選べません。

3 風乾燥 を押して時間を選ぶ

● 「風乾燥」の設定までの時間が点灯

風乾燥 を押すと下記の順に「風乾燥」の時間が選べます。

4 スタート 一時停止 を押す

● パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

ふろ水 予約 は スタート 一時停止 を押す前に設定する P22 P34

5 表示を目安に

洗剤などを入れる

- 洗剤量表示 P8
- 洗濯用剤量目安 P38

6 ふたを閉める

● 開けたままで運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる

風乾燥終了

(ブザーでお知らせ)

後始末

■水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P44

風乾燥だけをする

1 洗濯物を入れ

(入)電源を入れる

■「槽乾燥」のときは、衣類を入れないでください。

■衣類はほぐして片寄らないように入れてください。

- 洗濯物の入れかた P13

2 風乾燥 を押して時間を選ぶ

● 「風乾燥」の設定までの時間が点灯

風乾燥 を押すと右記の順に風乾燥の時間が選べ、５回目押し以降で風乾燥のみが選べます。

(例) 洗濯コースが濃縮バブル洗浄「標準」コースの場合

	洗濯	風乾燥
1回	濃縮バブル洗浄「標準」	0.5時間(30分)
2回	濃縮バブル洗浄「標準」	1時間
3回	濃縮バブル洗浄「標準」	2時間
4回	濃縮バブル洗浄「標準」	3時間
5回	なし	0.5時間(30分)
6回	なし	1時間
7回	なし	2時間
8回	なし	3時間

3 ふたを閉め

スタート 一時停止 スタートする

風乾燥終了

● ブザーでお知らせ

風乾燥の行程

● 風乾燥を始める前に衣類をほぐし、衣類の量をチェックします。
衣類によっては、かくはんしても布がほぐれないときがあります。また、次のときはかくはんをしません。
・衣類の量が多いとき
・60L、55L の水位に設定したとき

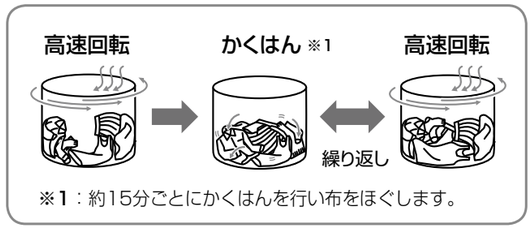

※1：約15分ごとにかくはんを行い布をほぐします。

● 風乾燥時間には、ほぐし行程時間を含みません。

■風乾燥できない衣類 P5

お願い

● フリースなど軽い衣類は飛び出し、異常の原因になります。単独で乾燥してください。

ふろの残り湯を使う

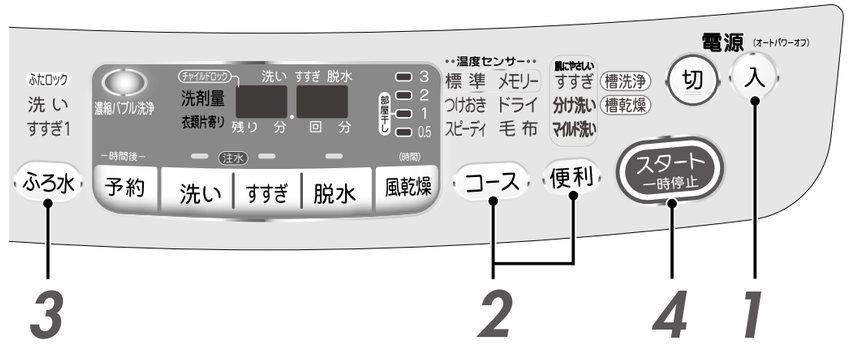

ふろ水給水用ホースを準備して、水栓を開ける

■ふろ水ポンプの動作

- ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるために水道水を約 15 秒～ 45 秒給水します。初めて使用される場合または衣類が少ない場合は、ポンプが動作する前に給水が止まることがあります。

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるのに約 3 分かかります。

1 洗濯物を入れ
入 電源を入れる

- 「標準」「濃縮バブル洗浄」サインが点灯
- 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P13

2 コース 便利 を押しコースを選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ

風乾燥 P20　水流 P24

3 ふろ水 を押し利用内容を選ぶ

- 選びかた（下表）

4 スタート 一時停止 を押す

- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

予約 は スタート 一時停止 を押す前に設定する P34

5 洗剤量表示を目安に
洗剤や柔軟仕上剤を入れる

- 洗剤量表示 P8
- 洗濯用剤量目安 P38
- 液体洗剤・柔軟仕上剤 P39

6 ふたを閉める

- 開けたままで運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる

運転終了
（ブザーでお知らせ）

- ■水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃する P44
- ■ホースを浴槽から取り出し、ふろ水用給水継手をはずしホース内の水を十分抜く P45

■ふろ水用給水ホースの準備

1 シールをはがし、ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差しこむ

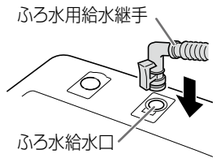

- 上に引っ張っても抜けないことを確認してください。

2 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する

- 給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。
- 付属のホースで短いときは別売の「ふろ水用給水ホース（7m）」をご利用ください。P54

3 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める

- ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さを 1.5m 以下にしてください。

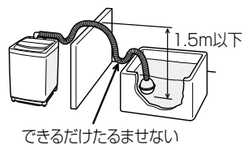

■ふろ水を正しく給水するために（お守りください）

- ホースに穴が開くと、給水できなくなることがあります。
- 給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。
- ドアにはさんだり、無理に引っ張ったり、踏んだりするとホースがつぶれることがあります。
- ホースを傷めるおそれがあるときは、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。P54

■ふろ水利用内容を選ぶ

ふろ水利用	押し回数	表示	運転内容
洗いのみの利用	1回押す	洗い	洗い → 脱水 → シャワーすすぎ → 脱水 → シャワーすすぎ → 脱水 → ためすすぎ → 脱水
すすぎまでの利用	2回押す	洗いすすぎ1	洗い → 脱水 → ためすすぎ → 脱水 → ためすすぎ → 脱水
ふろ水の利用なし	3回押す	消灯	水道水のみで運転

4 回押し以降は始めに戻って繰り返します。

- すすぎのみの利用とすすぎ回数の設定が1回のときは、利用できません。

■ふろ水が利用できるコース

洗濯コース	ふろ水の利用
標　準	○ できます
つけおき	○ できます
スピーディ	○ できます（洗いのみ）
メモリー	○ できます
肌にやさしいすすぎ	○ できます
分け洗い	○ できます（洗いのみ）
マイルド洗い	○ できます
ドライ	× できません
毛　布	○ できます
槽洗浄	○ できます（洗いのみ）

■給水中にふろ水がなくなったら

- 水道水を給水します。

■ふろ水利用の変更・取り消し

- スタート 一時停止 を押した後は変更できません。
  電源を入れ直して、再度設定してください。
- 運転中に ふろ水 を押すと取り消されます。
  ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

■ふろ水について

- ふろの残り湯は、40℃以下でお使いください。
- イオウの入った残り湯は、洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあるので、使わないでください。
- 入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯も成分により洗濯・脱水槽を傷めることや衣類に色がつくおそれがあります。
  入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

水流の強さを変える

(水流)を押して、洗濯物の種類、汚れ具合に合った水流を選べます。
(すすぎの水流は選べません。)

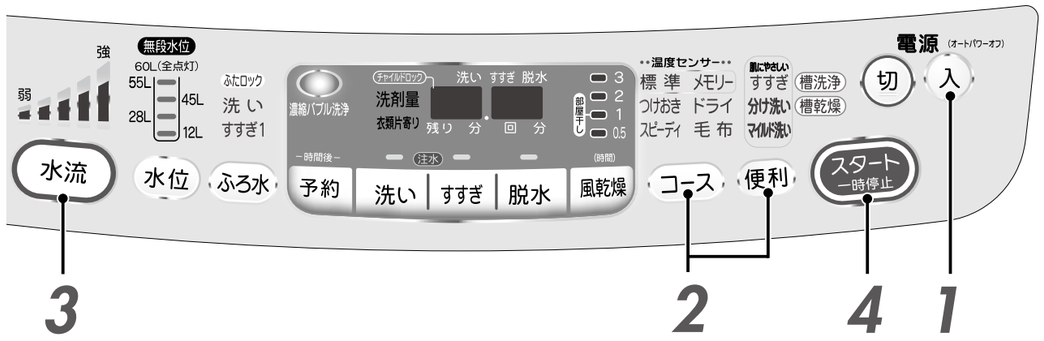

1 洗濯物を入れ
(入)電源を入れる

- ●「標準」「濃縮バブル洗浄」サインが点灯
- ・洗濯量 P12
- ・洗濯物の入れかた P13

2 **(コース)(便利)を押してコースを選ぶ**

■「つけおき」「ドライ」、「毛布」、「マイルド洗い」「槽洗浄」は水流の強さを変えられません。

必要に応じて(風乾燥)を選ぶ P20

3 **(水流)を選ぶ**

・選びかた(下表)

4 **(スタート 一時停止)スタートする**

- ●パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量(目安)を表示

(ふろ水)(予約)は(スタート 一時停止)を押す前に設定する P22 P34

5 洗剤量表示を目安に
洗剤や柔軟仕上剤を入れる

- ・洗剤量表示 P8
- ・洗濯用剤量目安 P38
- ・液体洗剤・柔軟仕上剤 P39

6 **ふたを閉める**

- ●開けたままで運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる

運転終了
(ブザーでお知らせ)

■水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃する P44

水流表示の見かた

- ●所定の水位まで給水されると、下図のように表示が左から右へ順番に点灯する動きを繰り返します。
- ●この動きが始まると、選ばれた水流で運転します。

水流表示例:標準の強さの水流の場合

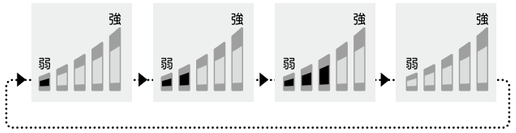

水流を選ぶ

- ●(水流)を押すたびに、以下のように変わります。

水流の強さ	ボタンの押し回数	表示
標準の強さの水流(初期設定)	(水流)を押さない	
やや強く洗いたい	1回押す	
強く洗いたい	2回押す	
弱く洗いたい	3回押す	
やや弱く洗いたい	4回押す	

5回押し以降は始めに戻って繰り返します。

お願い
- ●布傷みの気になる衣類は、強水流に設定しないでください。

■洗いの途中で水流を変えるとき

1 (スタート 一時停止)を押し「一時停止」させる

- ●水流は順次強くなった後弱くなる

■デリケートな衣類を弱い水流で洗うときは、一時停止させないと衣類を傷めるおそれがあります。

2 (水流)を選ぶ

3 (スタート 一時停止)再度スタートする

- ●いろんな水流を組み合わせて洗うため、水流の強さが変わることがあります。

毛布など大物を洗う

毛布、カーペットカバー、夏掛けふとん、カーテン、シーツなど大物が洗濯できます。

つぎの洗濯物は、必ず別売の「毛布洗いネット（TMN－47）」に入れてください

・毛布　・カーペットカバー　・ベッドパット　・夏掛けふとん　・水に浮きやすいもの　・布傷みが気になるもの

●毛布洗いネットに入れないで洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異動振動し、洗濯機の破損や洗濯物の傷付けなどが起きるおそれがあります。

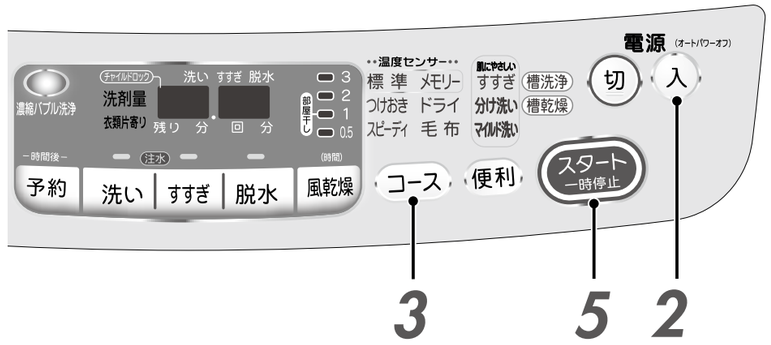

1 水栓を開け

毛布洗いネットに入れた大物を洗濯・脱水槽に入れる

・洗濯量 P12

2 入 **電源を入れる**

3 コース **を押して［毛布］を選ぶ**

必要に応じて以下を選ぶ

ふろ水 P22　予約 P34

4 水位表示を目安に

液体洗剤や柔軟仕上剤を入れる

●洗剤量は表示しない

・洗濯用剤量の目安 P38

・液体洗剤・柔軟仕上剤 P39

5 ふたを閉め スタート 一時停止 **を押す**

●開けたまま運転すると、すすぎや脱水の前で止まる

洗濯終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P44

洗える毛布の目安　40 手洗い 30 表示のあるもの

種　類	重さ（質量）	大きさ
マイヤー タフト 織毛布	4.2kg以下	ダブルサイズ以下 （180 x 230cm以下）
カーペットカバー	2畳まで	
夏掛けふとん （中綿がポリエステルのもの）	1.8kg以下	140cm x 180cm以下

洗ってはいけない毛布

種　類
純毛の毛布 電気毛布

お願い

●毛布の洗濯は１回１枚にしてください。

●洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従ってください。

■設定できる運転内容・機能

運転内容･機能	設定
水流	✕ できません
水位 *1	✕ できません
ふろ水	○ できます
予約	○ できます
風乾燥	✕ できません

*1 水位は60L

■毛布・カーペットカバーの折りかた

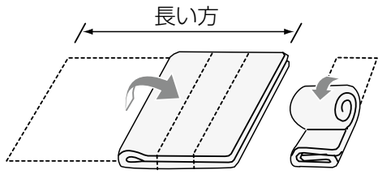

ゴミや糸くずを取り除き、縦長に６つに折り、巻いてください。

●マイヤー以外の毛布、カーペットカバーは、ゆるめに巻く。

●夏掛けふとんや掛けふとんは、毛布洗いネットの取扱説明書に従う。

■毛布洗いネットへの入れかた

●ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉める。

●ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。

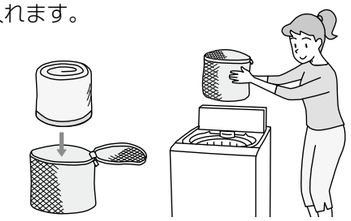

■毛布・カーペットカバーの取り出しかた

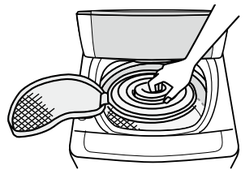

●毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央をひっぱり、洗濯物を先に取り出します。

お願い

●毛布洗いネットに入れるときは、できるだけ高さが低くなるように折ってください。

●毛足の長さや生地の厚みなどにより、洗濯物が毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。

●洗濯物が浮いているときは、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

デリケートな衣類を洗う

学生服、セーター、ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を、押し洗い・振り洗い水流でやさしく洗濯できます。（ドライクリーニングではありません。）

洗濯できる量	洗濯量の目安
1.5kg 以下	45L（1.5kg 以下） 28L（ブラウス 1 枚）

● 水位は自動的に設定されますが、水位が低いと感じたときは、水位ボタンで調節してください。P42 45L を超える設定にすると 60L 水位まで給水して運転します。

■ ドライコースの運転

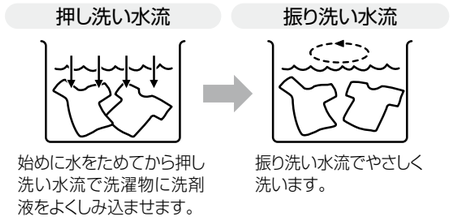

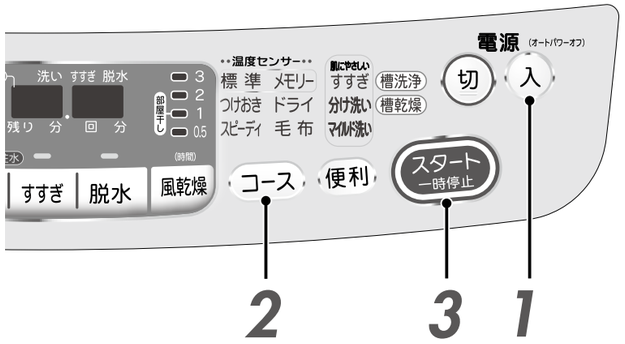

1 水栓を開け、洗濯物を入れ

(入)電源を入れる

■洗える衣類か確認してください。P5

・洗濯量 P12
・洗濯物の入れかた P13

2 (コース) を押し「ドライ」を選ぶ

3 (スタート 一時停止) を押す

● パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

4 洗剤量表示を目安に

洗剤や柔軟仕上剤などを入れる

■液体中性洗剤（ウール・おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）を使い、衣類に直接かけないように入れてください。

・洗剤量の表示 P8　・洗濯用剤量の目安 P38
・液体洗剤・柔軟仕上剤 P39

5 ふたを閉める

● 開けたままで運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる

洗濯終了（ブザーでお知らせ）

■衣類はすぐに取り出して形を整え、陰干ししてください。

■水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P44

○「ドライコース」で洗えるもの

取り扱い絵表示が(手洗い 30)や(ドライ)のおしゃれ着やデリケートな衣類

ウール、アンゴラ、カシミヤの
セーター、カーディガン類

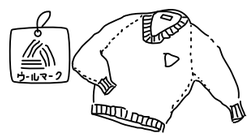

スラックス、スカート、学生服類

ブラウス、シャツ、ランジェリー類

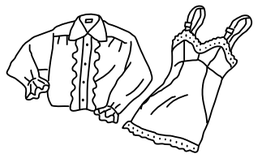

×洗えないもの

取り扱い絵表示および素材表示がないものは洗わないでください。(ドライ)表示があっても洗えないものがあります。

■水に浸けると、型くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいもの

● 皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
● 絹、レーヨン（ポリノジックも含む）、キュプラおよびその混紡品（裏地でも不可）
● スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの（芯地を使ったもの）
● コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの
● エンボス加工、シワ加工を施したもの
● ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの
● ベルベット、別珍など

■重いので洗えないもの

● 毛布、カーテンなどの大物

■水に浮いてしまうもの

● スキーウェア、ダウンジャケットなどの防水加工品

■水で色落ちするもの

衣類の入れかた

● 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるようにパルセーターの上に置いてください。
● 洗濯ネットは必要ありませんが、セーターなどを洗うときや布傷みが気になるときは洗濯ネットに入れてください。
● ネットに入れたセーターは、汚れている方を下向きにし、パルセーターに対し少し端に寄せて入れてください。
● 学生服など型くずれの気になる衣類は単独で洗ってください。

洗濯ネットへの入れかた

1 裏返しにして、えり、そでなど汚れたところが表に出るようにたたみます。

2 1 枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット（角型 40 × 50cm）いっぱいになるように入れてください。



■ふろの残り湯、お湯は使わないでください。

■洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。

■設定できる運転内容・機能

運転内容･機能	設定
水流	× できません
水位 *1	○ できます
ふろ水	× できません
予約	× できません
風乾燥	× できません

*1 水位12Lは設定できません。

洗濯物が浮いているとき

● 化繊など素材により水に浮くものがあります。そのときは、給水後一時停止し上から軽く押さえ十分洗剤液を含ませてください。

(手洗い 30)のウォッシャブルシルク製の衣類を洗うポイント

● 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使う。
● 脱水時間は短めにする。
● 必ず陰干しする。
天日干しすると、黄ばんだり変色したりすることがあります。
シワが気になるときは、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

デリケートな衣類の扱いかた

色落ちについて

- 色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけ、白いタオルで強く押さえて色落ちを確認してください。
- 色落ちするものは洗わないでください。

しみ抜き、部分洗い

- えり、そでなどの頑固な汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし液体中性洗剤（毛糸、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）をつけ、タオルなどでこすらず、やさしく押さえます。
- 部分洗い用洗剤を使うときは、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。

※ パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。
※ シミは放置すると落ちにくくなるので、早く処置してください。

陰干し（乾燥）

必ず風通しの良い日陰に干します

- 手のひらで軽くたたきシワを伸ばし、形を整えて干します。セーターなどは平干ししてください。

※ 脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気を取ってください。
※ 衣類乾燥機で乾かすときは、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥以外は使わないでください。

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。

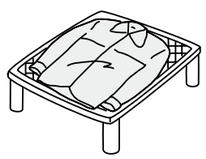

上手なアイロンのかけかた

アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。

■セーターなどのとき

全体仕上げ
アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかける。

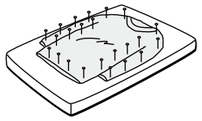

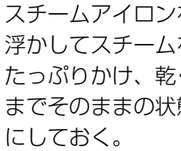

そで口などの部分仕上げ
縦方向に引っ張りながら形を整える。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかける。

あて布の使いかた
刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスには当て布をする。

※ 押さえがけをすると、セーターの風合いがそこなわれます。

もし、縮んでしまったら

- ウール、麻などは縮みやすい繊維です。洗濯で縮んだものは、以下の方法である程度伸ばすことができます。
  衣類を購入したときに、型紙を取っておくと便利です。

1 乾燥した衣類を広いアイロン台に載せ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。

2 スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく。

自分流に設定をする

各コースの洗い時間、すすぎ回数、脱水時間を変え自分流のコースをつくれます。

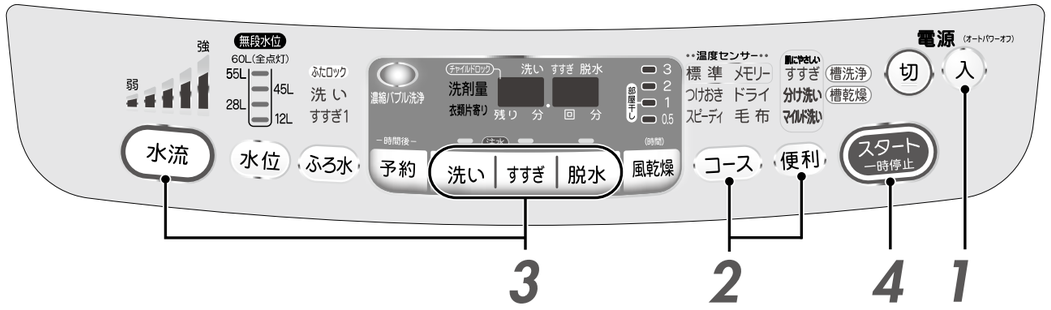

1 洗濯物を入れ

入 電源を入れる

- 「標準」「濃縮バブル洗浄」サインが点灯
  · 洗濯量 P12
  · 洗濯物の入れかた P13

2 コース 便利 を押して「コース」を選ぶ

必要に応じて 風乾燥 を選ぶ P20

3 洗い | すすぎ | 脱水

水流 を押して各々運転内容を変える

■ 風乾燥 のときは、脱水時間の変更はできません。

4 スタート 一時停止 を押す

- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

ふろ水 予約 は スタート 一時停止 を押す前に設定する P22 P34

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れ

ふたを閉める

- 洗剤量表示 P8
- 洗濯用剤量目安 P38
- 液体洗剤・柔軟仕上剤 P39

- ふたを開けたまま運転すると、すすぎや脱水の前で止まる

運転終了（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P44

■洗い・すすぎ・脱水の内容を変える

- コースにより設定できる内容が異なります。 P37 をご覧ください。

≪濃縮バブル洗浄「標準」コースの例≫

洗い 時間を12分まで1分ごとに選べます。

時間表示
12分
消灯（洗いなし）
1›2›3›4›5›6›7›8›9›10›11分

すすぎ すすぎの種類を含め、すすぎ回数を4回まで選べます。

回数表示	すすぎの内容
2回	シャワーすすぎ1回 ためすすぎ1回
2回注水	シャワーすすぎ1回 注水すすぎ1回
3回	シャワーすすぎ2回 ためすすぎ1回
3回注水	シャワーすすぎ2回 注水すすぎ1回
4回	シャワーすすぎ2回 ためすすぎ2回
4回注水	シャワーすすぎ2回 注水すすぎ2回
消灯	すすぎなし
1回	ためすすぎ1回
1回注水	注水すすぎ1回

脱水 時間を9分まで1分ごとに選べます。

時間表示
6›7›8›9分
消灯（脱水なし）
1›2›3›4›5分

自分流の洗濯を記憶する メモリー

自分流に設定した内容 P29 を記憶させることができます。

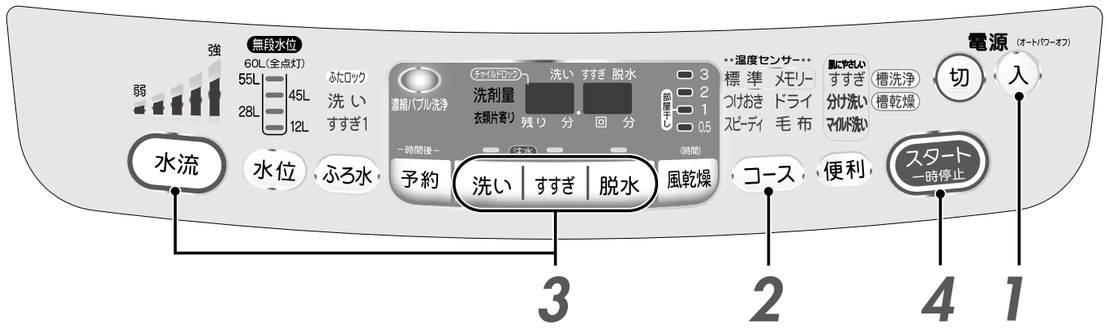

1 洗濯物を入れ 入 電源を入れる

- 「標準」「濃縮バブル洗浄」サインが点灯
- 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P13

2 コース を押し「メモリー」を選ぶ

- 「濃縮バブル洗浄」にしたくない場合は コース をもう一度押してください。「濃縮バブル洗浄」サインが消灯します。

必要に応じて 風乾燥 を選ぶ P20

3 洗い | すすぎ | 脱水 水流 を押して

各々運転内容を変える

■ 風乾燥 のときは脱水時間の変更ができません。

4 スタート 一時停止 を押す

- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

ふろ水 予約 は スタート 一時停止 を押す前に設定する P22 P34

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れ ふたを閉める

- 洗剤量表示 P8
- 洗濯用剤量目安 P38
- 液体洗剤・柔軟仕上剤 P39
- ふたを開けたまま運転すると、すすぎや脱水の前で止まる

洗濯終了（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P44

■記憶できる運転内容・機能

運転内容・機能	記憶
洗い	○ できます
すすぎ	○ できます
脱水	○ できます
水流	○ できます
水位	× できません
ふろ水	× できません
予約	× できません
風乾燥	× できません

- 記憶した内容を全て初期状態に戻すときは、P43 をご覧ください。

- 「メモリー」コースで記憶させられる洗濯内容は、濃縮バブル洗浄「標準」と「標準」コースで自分流の洗濯に設定できるものと同じです。P31
- 「メモリー」コースを運転すると洗濯の内容が記憶され、次回から電源を入れると「メモリー」コースが点灯します。

部分的に運転する（脱水のみなど）

「標準」コースで、脱水だけや、分け洗いなど、一部の行程のみを選んだ洗濯ができます。

- 他のコースでも部分的に運転できますが、コースによりできないものもあります。

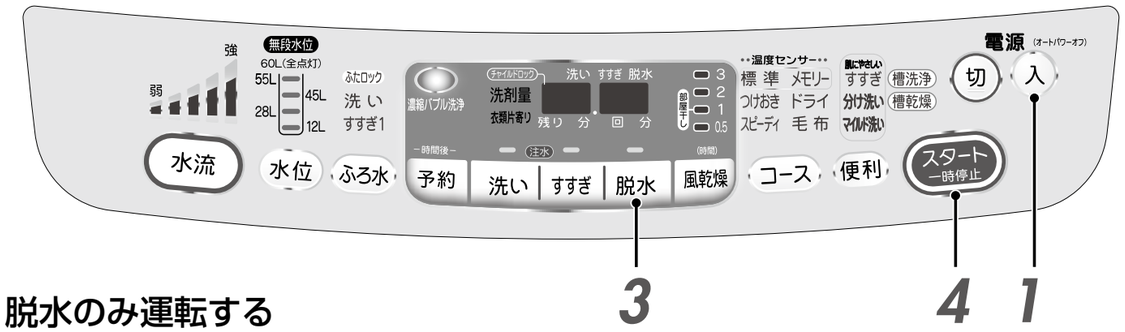

脱水のみ運転する

1 洗濯物を入れ 入 電源を入れる

- 「標準」「濃縮バブル洗浄」サインが点灯
- 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P13

2 ふたを閉める

3 脱水 を押し脱水時間を選ぶ

4 スタート 一時停止 を押す

運転終了（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P44

■行程別の運転内容の設定

こんなとき		操作するボタン	運転内容
洗いのみ	• 洗濯液を2度使う • あらかじめ洗剤を溶かす	洗い |	● 水は残ります。
洗いとすすぎ	• すすぎ液を再利用する	洗い | すすぎ |	● 水は残ります。
洗いと脱水	• 分け洗いする	洗い | 脱水	
すすぎのみ	• 洗ったものをすすぐ	| すすぎ |	● すすぎの効果を上げるため排水・脱水から始めます。 ● 水は残ります。
すすぎ～脱水	• 洗濯物を絞ってすすぎ、脱水する	| すすぎ | 脱水	● すすぎの効果を上げるため排水・脱水から始めます。
排水のみ※		| 脱水	● 脱水の前に排水します。

- すすぎからの運転で水位を設定しないと自動設定で 1 番上の水位になります。

※ 排水のみのときは、ふたを開けておき、「C 2」表示が出たら電源を切ります。

■風乾燥を組み合わせた洗濯について

- 脱水行程を含まない、「洗いと風乾燥」、「すすぎと風乾燥」、「洗い・すすぎ・風乾燥」の組み合わせは設定できません。「洗い」や「すすぎ」行程なしにする場合は 洗い | すすぎ | を押してください。

■つけおきコースについて

- 「洗いのみ」「洗い・脱水」「脱水のみ」の設定はできません。

■分け洗いコースについて

- 分け洗い運転は「洗いのみ」「脱水のみ」の設定はできません。
- 分け洗い運転終了後の洗濯は、濃縮バブル洗浄「標準」コースと同じ運転内容です。
  分け洗い運転後 スタート 一時停止 を押す前に自分流の設定内容に変更でき 風乾燥 を組み合わせることができます。
  「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。

運転終了時間を予約する

運転終了までの時間が予約できます。
（洗濯物の量が少ないときは、運転終了時間よりも早く終わることがあります。）

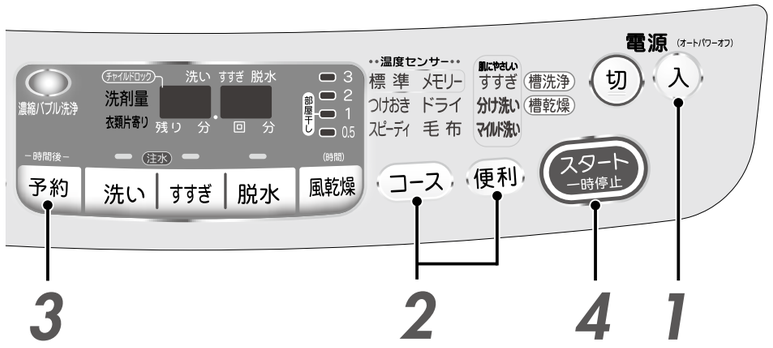

1 水栓を開け、洗濯物を入れ 入 電源を入れる

- 「標準」「濃縮バブル洗浄」サインが点灯
- 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P13

2 コース 便利を押して「コース」を選ぶ

■「ドライ」、「槽洗浄」「槽乾燥」は予約ができません。

必要に応じて 洗い すすぎ 脱水 水流 の設定を変える P24 P31

また、必要に応じて以下を選ぶ

風乾燥 P20 ふろ水 P22

3 予約を押して運転終了までの時間を設定する

4 スタート 一時停止 を押す

- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示（約 30 秒間）
- その後は予約時間を表示するが、ふたを開けると洗剤量（目安）を表示する

6 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ ふたを閉める

- 洗剤量表示 P8
- 洗濯用剤量目安 P38
- 液体洗剤・柔軟仕上剤 P39

運転終了（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃する P44

■ 設定できる時間

- 設定された運転内容に応じて 1 ～ 24 時間後まで 1 時間単位で選べます。運転時間が 1 時間を超える場合は 2 時間後から設定できます。

■ 予約内容を確認するとき

- 予約 を押します。
  押している間、予約内容が表示されます。

※ 予約時間と実際の終了時間は、給水量・排水の状態などの条件により多少異なります。

■ 予約の取り消しと変更

- 取り消すときは、電源を切ります。
- 変更するときは、電源を切った後、最初からやり直してください。

■粉末洗剤を使用するとき

①「柔軟仕上剤投入ケース（予約時粉末合成洗剤）」を引き出し、洗剤を予約洗濯側全体に平らになるように入れる。P6
（投入ケースや注水口がぬれていると、洗剤がこびりつきます。洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。）

②確実に閉める。

- 給水量が少ない（毎分 5L 以下）と、洗剤が投入ケースや注水口に残ることがあります。
- 「柔軟仕上剤投入ケース（予約時粉末合成洗剤）」に粉末合成洗剤を入れるので、濃縮バブル洗浄の効果は減少します。
- 粉石けん、一般合成洗剤（水 30L に 40g のもの）は使用しないでください。溶けにくいため、固まることがあります。

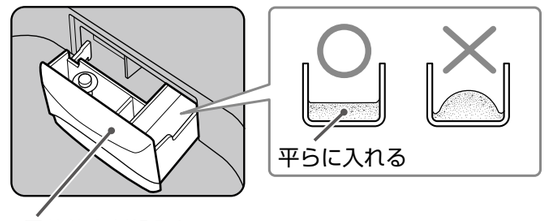

■液体洗剤・液体漂白剤を使用するとき

- 液体洗剤や液体漂白剤は「洗剤・漂白剤投入口」を開け、こぼさないように入れてください。P39

■粉末漂白剤を使用するとき

- 白いタオルで粉末漂白剤を包み、パルセーターの上に乗せてください。

■ 柔軟仕上剤を使うとき

- 洗剤量の表示を目安に、「柔軟仕上剤投入ケース」に入れてください。P38 P39

洗濯コースについて

コース • 「標準」「メモリー」コースは、「濃縮バブルサイン」が消灯したコースも選ぶことができます		おまかせ運転の内容 ※印は初期設定です						自分流の設定の内容			
		水　位	洗い（約）	すすぎ	脱水（約）	風乾燥	所要時間（約）	洗い（約）	すすぎ	脱水（約）	水流
洗濯／洗濯風乾燥 濃縮バブル洗浄	標準 洗濯のみ	60Lは手動設定のみ 12L〜55L 無段階 自動設定 ※自動設定の場合は12L/28L 45L/55Lに近い表示が点灯します	※ 11〜12分	シャワーすすぎ 2回 ▶ ためすすぎ	6分		24分〜48分	洗いなし、1〜12分 1分単位で選べます	1回 ため 1回注水 注水 2回 シャワー ため 2回注水 シャワー 注水 3回 シャワー シャワー ため 3回注水 シャワー シャワー 注水 4回 シャワー シャワー ため ため 4回注水 シャワー シャワー 注水 注水 表示消灯　すすぎなし	脱水なし、1〜9分 1分単位で選べます（風乾燥設定時は選べません）	弱〜強 5段階から選べます
	標準 洗濯風乾燥					30分〜180分	55分〜230分				
	スピーディ 洗濯のみ		5分	※ 注水すすぎ 1回 • 45Lより上の水位はシャワーすすぎと注水すすぎになります。	5分		16分〜30分				
	スピーディ 洗濯風乾燥					30分〜180分	46分〜210分				
	つけおき 洗濯のみ	12〜60L 無段階 自動設定	予洗い 5分 （つけおき 60分） 仕上げ洗い 5分	ため すすぎ ▶ シャワー すすぎ 2回 ▶ ためすすぎ	6分		89分〜110分	30分 1·2·4·6·8時間、洗いなしが選べます	2回 ため ため 2回注水 ため 注水 3回 ため シャワー ため 3回注水 ため シャワー 注水 4回 ため シャワー シャワー ため 4回注水 ため シャワー シャワー 注水 5回 ため シャワー シャワー ため ため 5回注水 ため シャワー シャワー 注水 注水		設定できません
	つけおき 洗濯風乾燥					30分〜180分	120分〜300分				
	メモリー	「標準」コースと同じ	設定内容による					「標準」コースと同じ内容になります。			
	肌にやさしいすすぎ	12L〜60L 無段階 自動設定	8〜12分	シャワーすすぎ 2回 ▶ 注水すすぎ 2回 ▶	6分		31分〜53分	「標準」コースと同じ内容になります。			弱〜強 5段階から選べます
	分け洗い	12L〜55L 無段階 自動設定	洗い 3分 ▶	排水·脱水 3分 ▶ 待機時間 60分 ▶	「標準」コースと同じ洗濯運転						
	マイルド洗い	12L〜60L 無段階 自動設定	6分	シャワーすすぎ 2回 ▶ ためすすぎ 1回	5分		20分〜36分				設定できません
風乾燥		設定内容による				30分〜180分	30分〜180分	組み合わせる洗濯コースによる			
ドライ		28L〜45L 自動設定	6分	シャワー すすぎ ▶ ためすすぎ	6分		19分〜25分	洗いなし、1〜12分 1分単位で選べます	「標準」コースと同じすすぎの内容になります。 「すすぎなし」〜「2回注水」まで選べます。	脱水なし、1〜6分 1分単位で選べます	設定できません
毛　布		60L	12分	注水すすぎ ▶ 注水すすぎ	8分		51分		すすぎの内容はためすすぎか注水すすぎになります。 「すすぎなし」〜「3回注水」まで選べます。 「注水」ランプが消灯のときには、ためすすぎになります。	脱水なし、1〜9分 1分単位で選べます	

● 本製品の「標準」は、コースを押して「濃縮バブルサイン」を消灯にし、自分流の設定で「洗い 11 分、すすぎ 2 回、脱水 6 分」を選んでください。
● 「槽乾燥」コースの設定内容は P46 「槽洗浄」コースの設定内容は P47 をご覧ください。
● 所要時間は給水時間（毎分 15L で計算）と排水時間を含んでいます。洗濯物の量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、水道水圧、排水の状態により実際の所要時間は変わります。28L より水位が低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。
● 温度センサーで室温が低いと検知した場合は、洗い時間が約 5 分長くなります。（「標準」コースのみ）

洗濯用剤について

■使用量の目安

（　）内は「つけおき」コースの場合／「スピーディ」コースは「標準」コースの約半分の量 P16

洗濯量の目安 kg	手動設定水量	洗剤量表示 スプーン/キャップ		合成洗剤 粉末洗剤 20g/水30L	合成洗剤 液体洗剤 20mL/水30L	合成洗剤 液体中性洗剤 40mL/水30L	粉石けん 粉末洗剤 40g/水30L	柔軟仕上剤 20mL/水30L	柔軟仕上剤 6.6mL/水30L（濃縮タイプ）
7〜4	60L 55L	1.0 (2.0)		約44g	約44mL	約83mL	約83g	約41mL	約14mL
		0.9 (2.0)		約37g	約37mL	約75mL	約75g	約37mL	約12mL
4〜3	45L	0.8 (2.0)		約34g（約74g）	約34mL（約74mL）	約68mL	約68g	約34mL	約11mL
		0.7 (2.0)	3.0	約30g（約74g）	約30mL（約74mL）	約60mL	約60g	約30mL	約10mL
3〜2		0.6 (1.8)		約27g（約74g）	約27mL（約74mL）	約53mL	約53g	約27mL	約9mL
	28L	0.5 (1.5)		約23g（約69g）	約23mL（約69mL）	約47mL	約47g	約23mL	約8mL
		0.4 (1.2)	1.9	約19g（約57g）	約19mL（約57mL）	約37mL	約37g	約19mL	約6mL
2〜1	12L	0.3 (0.9)		約11g（約33g）	約11mL（約33mL）	約21mL	約21g	約11mL	約4mL
		0.2 (0.6)		約8g（約24g）	約8mL（約24mL）	約16mL	約16g	約8mL	約3mL
毛布コース				———	約44mL	約83mL	———	約41mL	約14mL

●「標準」「つけおき」「スピーディ」「メモリー」「肌にやさしいすすぎ」「分け洗い」「マイルド洗い」の洗剤量（目安）表示は水量 55L でスプーン 1 杯の使用量に合わせています。また、「ドライ」の洗剤量（目安）表示は水量 30L でキャップ 2 杯の使用量に合わせています。なお、使用量については洗剤の説明書に従ってください。
●粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。
●洗濯物の種類により、水位が異なることがあります。

お願い

- 洗剤は入れすぎないでください。（上表を参考に衣類の量に応じて入れてください。）
  入れすぎると泡があふれ出て、床面を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。
- ふたや操作パネル部、ふたロック部に洗剤などをこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐに拭きとってください。

■柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。
運転中は「一時停止」してから入れてください。

- 柔軟仕上剤の使用量は洗剤量表示を目安に柔軟仕上剤投入ケースに入れます。
- 投入ケースは確実に閉めてください。すすぎ給水中に投入ケースを開けると、水がこぼれるので、開けないでください。

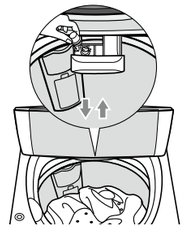

お願い

- 柔軟仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは柔軟仕上剤を入れないでください。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。

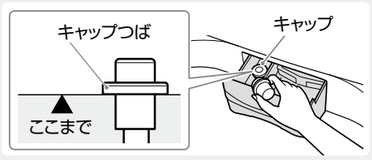

- すすぎを「注水すすぎ」にすると仕上げ効果がでにくいことがあります。
- 柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでください。固まることがあります。P45
  固まったときははずして洗ってください。

- 投入ケースはサイフォン構造のため、わずかに薄い液が残ることがありますが異常ではありません。
- 濃縮タイプは入りにくいことがあるため、3 倍に薄めてから入れてください。

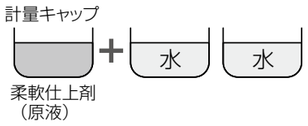

いつ柔軟仕上剤を入れたらいいの

- 洗い終わるまでに柔軟仕上剤投入ケースへ入れてください。最後のためすすぎのときに自動的に槽内へ投入されます。

■液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

液体洗剤

- 液体洗剤は「洗剤・漂白剤投入口」へ入れることをおすすめします。
- 「液体漂白剤注入口」へ入れる場合は、注入口に洗剤がこびりつき固まることがあるため、使用量の 3 倍の水に薄めてから入れてください。
- 液体石けんをお使いの場合は石けんカスが出やすいため、定期的に「槽洗浄」コースを行ってください。
  P47

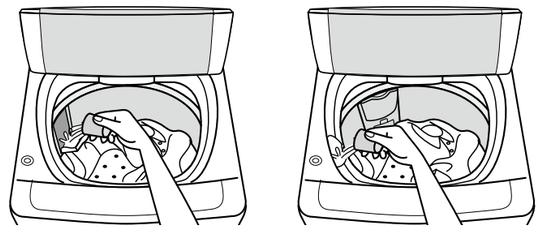

液体漂白剤

- 漂白剤を使用するときは、使用量の 3 倍の水に薄めてから「洗剤･漂白剤投入口」か「液体漂白剤注入口」に入れます。
- 直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 予約の時は粉末洗剤を先に入れ、その後に液体漂白剤を入れてください。

粉末漂白剤

- 「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。

●投入口の位置をかえるとき

- 電源を入れ、ふたを開けたまま脱水のみ設定しスタートします。「C2」表示が出たら、洗濯・脱水槽を手で回して入れやすい位置にし、電源を切ってください。P52

■粉石けんを使うとき

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

●洗濯機を使用して溶かすとき

1 「標準」コースで水位 28L 洗い 3 分を設定し、洗濯量にあった粉石けん量を入れ、スタート 一時停止 を押す P38

- 粉石けんが溶けたのを確認して、電源を切ります。

2 電源を入れ直し、洗濯物を入れて、コースを選び水位を設定したら スタート 一時停止 を押す

●水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

- 30℃前後のぬるま湯約 5L を別の容器（バケツなど）に用意し十分かき回しながら（水が少ないと固まることがあります）、粉石けんを少しずつ入れます。

- 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に石けんカスが残ったり洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので、すすぎ回数を増やすことをおすすめします。よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。また、1 ヶ月に 1 度「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。 P47
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。

■のりづけをするとき

使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）
※ それ以外ののりは、故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

●のりづけできる量：1.5kg 以下

- のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。

●のりづけのしかた

1 電源を入れ、洗濯物を入れる

2 水位 を押して、水位 45L

洗い を押して、洗い時間 3 分

脱水 を押して、脱水時間 2 分または 3 分をそれぞれ選ぶ

3 スタート 一時停止 を押す

4 パルセーター（回転板）が回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

- のりづけ終了後は、洗濯・脱水槽についたのりを落とすために「槽洗浄」コースを運転するか、1 番上の水位まで水を入れ、洗い 10 分、脱水 2 ～ 3 分を行ってください。 P47

こんな洗濯がしたい

こんな洗濯・乾燥がしたい	こうすればできます	参照ページ
自動設定の水量を変えたい	手動設定の水位 60L 水位を自動設定にすることができます。また、自動設定の水量は 5 L または 10 L 単位で設定を変えることができます。	P42
どろ汚れやシミ汚れ、えり・袖口の汚れを予洗いなしでしっかり落としたい	「つけおき」コースをおすすめします。 つけおき時間を長くしたり、ふろの残り湯を使用すればさらに汚れ落ちは良くなります。	P16 P22
衣類の黄ばみ・黒ずみを防ぐには	1 ヶ月に 1 度程度「つけおき」コースを使用していただくと防ぐことができます。	P16
洗濯液を 2 度使いたい	1 度目は汚れの少ないもので、汚れのひどいものは 2 度目に洗いましょう。 1. 1 度目の洗濯物を「洗いのみ」行う。 2. 運転終了後、1 度目の洗濯物を軽く絞りバケツなどに取り出す。 3. 2 度目の洗濯物を入れる。 4. 好みのコースと水位を選び、運転する。 5. 運転終了後、1 度目の洗濯物を洗濯・脱水槽に戻す。 6. 好みのコースで「すすぎ」「脱水」を行う。	P31
もっとすすぎたい	「肌にやさしいすすぎ」コースで洗濯してください。 他のコースでもすすぎ回数の変更はできます。 シャワーすすぎをためすすぎに変更することもできます。	P18 P31 P43
脱水シワを減らしたい	洗濯が終了したらすぐに取り出してください。また、ワイシャツやブラウスなど薄地のものは分けて洗濯し、脱水時間を 1 ～ 2 分に変更すれば、シワを軽減することができます。	P31
風合いよく仕上げたい	柔軟仕上剤の使用をおすすめします。 柔軟仕上剤と洗濯機用の洗濯のりを混ぜて使用するとその割合に応じて、風合を変えることができます。（柔軟仕上剤が多いとやわらかく、洗濯のりが多いとハリのある仕上がりになります。）そのときはのりづけと同じような方法で仕上げてください。	P39
糸くずが付着するのを防ぎたい	糸くずが付着するのを防ぐには、糸くず防止用洗濯ネットを使用したり、糸くずが気になる衣類は分けて洗ってください。	——
色移りを防ぎたい	色落ちしやすいと表示のある衣類もありますが、ジーンズや濃色の衣類は一般的に色落ちしやすいものです。はじめの数回はそれだけ別にして洗ってください。	——

知っていると便利

水位を調節する

■ 洗濯中に調節するとき

(水位) を押し、設定したい水位を点灯させる

- 1 番上の水位 60L でも水が足りない場合は、(水位) を 3 秒以上押し続けると押している間、水が追加されます。

※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

■ 自動でも 60L 水位になるようにしたい。

1 (入) 電源を入れ (水位) を 3 秒間押す

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り 5 秒後に設定が完了

3 (切) 電源を切る

- 自動の水位を 55L にするには、もう一度同じ操作をしてください。
- ブザーは「ピーピピッ」と鳴り記憶します。

■ 自動の水位を変える（洗濯物が少ないときでも水位が低いまたは高いと感じたとき）

水位は洗濯量に合わせて自動設定されますが、次の方法で調節できます。設定した内容は記憶します。

(水位) を押しながら (入) 電源を押す

- ブザーが「ピピピッ」と鳴り、中央の 2 つのランプが点灯します。

水位を低くする

洗い → 1 回押す →

（約 5L 少なくなります）

洗い → 2 回押す →

（約 10L 少なくなります）

水位を高くする

予約 → 1 回押す →

（約 5L 多くなります）

予約 → 2 回押す → 

（約 10L 多くなります）

設定後 (切) を押す（設定完了）

シャワーすすぎをためすすぎにする

1 (入) 電源を入れ すすぎ を 3 秒間押す

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り 5 秒後に設定が完了

3 (切) 電源を切る

- シャワーすすぎに戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。
- ブザーは「ピーピピッ」と鳴り、記憶します。

- シャワーすすぎをためすすぎにした例：すすぎ回数が 3 回のとき

すすぎ回数の表示が 3 回から 2 回に変わります。

シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
ためすすぎ		脱水	ためすすぎ		脱水

終了ブザーを消す

1 (コース) を押しながら (入) 電源を入れる

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り 5 秒後に設定が完了

3 (切) 電源を切る

- 終了ブザーが鳴るようにするには、もう一度同じ操作をしてください。
- ブザーは「ピーピピッ」と鳴り、記憶します。

記憶している内容を全て元に戻す（初期状態へ戻す）

1 (ふろ水) を押しながら (入) 電源を入れる

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り 5 秒後に設定解除が完了

3 (切) 電源を切る

- メモリーコースの内容など記憶している全ての内容が初期状態に戻る

お手入れ

糸くずフィルターは（運転後、毎回お手入れ）

フィルターケース

■はずしかた

フィルターケース取り付け台の凹部に指をかけ、ケースのツメ部を押し下げながら手前に引き、フィルターケースをはずします。

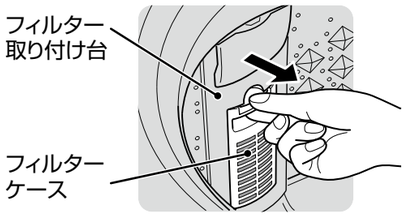

■取り付けかた

フィルターケースのツメ部を上側にして、フィルターケースの下部をフィルター取り付け台にはめてから、フィルターケース上部をカチッと音がするまでフィルター取り付け台に押しつけ、取り付けてください。

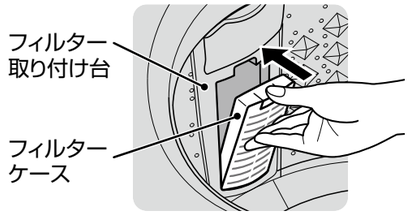

フィルターケースカバー

■はずしかた

フィルターケースを裏返し、フィルターケースカバーを矢印の方向に図のようにスライドさせ（①）、取りはずします（②）。
フィルターケース内側とフィルターケースカバー内側を掃除してください。

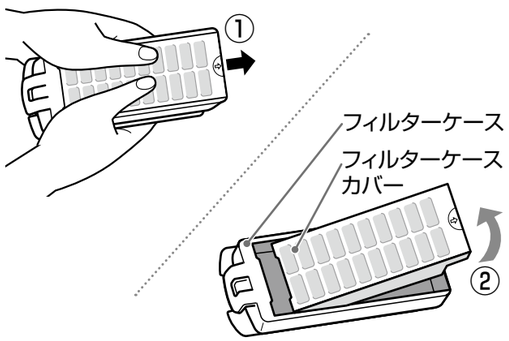

※ フィルターケース内で糸くずが固まり、フィルターケースカバーがはずしにくい場合は、フィルターケースを濡らし、糸くずを柔らかくすると取りはずしやすくなります。

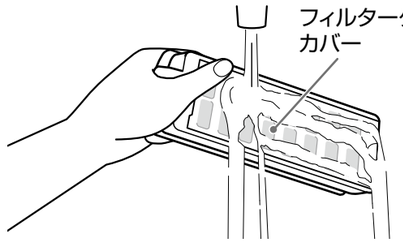

■取り付けかた

①図のようにフィルターケースにフィルターケースカバーをはめます。
②フィルターケースカバーをカチッと音がするまで下に押し下げます。

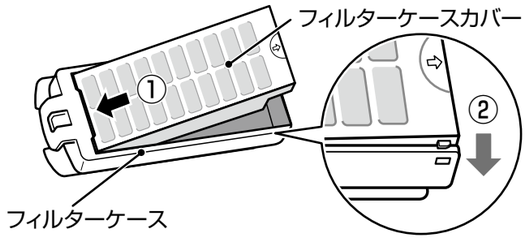

洗剤・漂白剤投入口は

洗剤などが残っている場合はふき取るか水で洗い流してください。
取れにくい場合には、「槽洗浄」コースをお使いください。

- 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」へ入れる前に、投入口の水滴はふき取ってください。
  ぬれていると洗剤が固まり、残る場合があります。

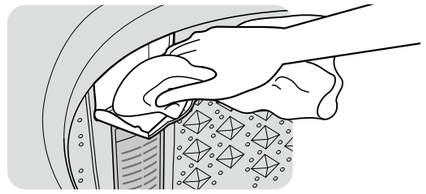

柔軟仕上剤投入ケースは

ケースをはずして水洗いしてください。また注入口の汚れは拭きとってください。

■はずしかたとお手入れ

1 投入ケースを手前に引き、上に持ち上げ、はずします。

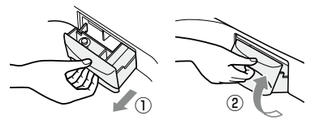

2 柔軟仕上剤投入ケースのキャップをはずします。

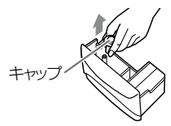

3 柔軟仕上剤投入ケースを水洗いします。洗剤で汚れていたら、ぬれた布などで掃除してください。



4 注水口をぬれた布などで掃除してください。

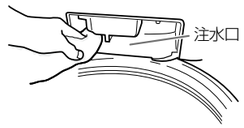

■取り付けかた

1 柔軟仕上剤投入ケースのキャップを取り付けます。
キャップは必ず取り付けてください。
キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。

2 はずすときと同様に斜めに持ち上げ、取り付けガイドに合わせて奥に押し込みます。

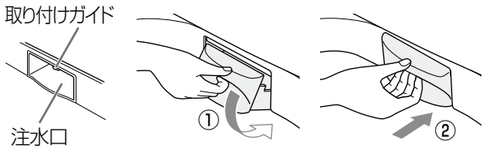

ふろ水用給水ホースは

■はずしかたとお手入れ

1 ストレーナーを左の方向に回してはずします。

2 ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とします。

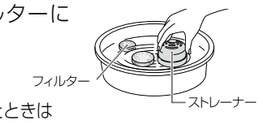

- フィルターが目づまりしたときはお買い上げの販売店でお買い求めください。P54

3 ネットに付着しているごみを、歯ブラシなどで掃除します。

- ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。

■取り付けかた

フィルターは必ず大きい方（緑）をネット側、小さい方（黒）をストレーナー側に付けてセットし右の方向に回して取り付けます。

■ホース内部のお手入れ

右記のようにホースの中に水を流し込み、内部のごみを洗い流してください。

※ 汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20mL入れて溶かします。その中にふろ水用給水ホースを約1時間つけ込んだ後水洗いしてください。

（つづく）

本体・パネル・手かけ部は

やわらかい布で拭きとってください。
汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色・傷や破損の原因になります。

お願い

- **パネル・ふたのロック部・透明部などに、整髪剤・スプレー・液体洗剤などをかけたり、先のとがったもので押さないでください。**
  部品の破損や故障の恐れがあります。
- 塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがあります。
  ご使用のときは、洗濯機の上部に布などをかけてカバーをしてください。

給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミがつまっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

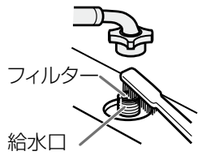

- フィルターがついていない、または変形していると故障の原因になりますので注意してください。

■給水ホースのはずしかた

給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、次の手順で水抜きを行ってください。

1 水栓を閉じます。

2 電源を入れ、スタート 一時停止 を押します。

3 水位を押し、数秒後に洗濯機本体側のナットをゆるめてはずします。

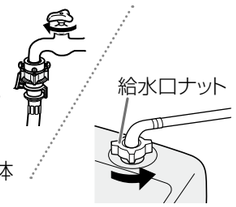

洗濯・脱水槽のお手入れ

■洗濯・脱水槽を乾燥させたいとき

槽乾燥コース

槽乾燥をしてください

- **黒カビの発生防止を抑えるため、週に 1 度くらい「槽乾燥」運転をしてください。**
- 洗濯・脱水槽の水気を取り除くことができます。衣類は入れないでください。
- 洗濯・脱水槽の黒カビ発生は使用環境により異なります。黒カビが発生したときは「槽洗浄」コースをおすすめします。 P47

1 **電源を入れる**

2 **便利 を押し、「槽乾燥」を選ぶ**
- 「風乾燥」0.5 時間（30 分）が点灯します。

3 **ふたを閉め スタート 一時停止 を押す**
- 約 30 分間、高速で回転しながら風を引き込んだり、パルセーター（回転板）を回転させたりして、洗濯・脱水槽を乾燥します。

■洗濯・脱水槽を掃除したいとき

槽洗浄コース

汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。右記の場合などは、1 ヶ月に 1 回程度槽洗浄を行ってください。また「のりづけを行った」場合は洗濯・脱水槽に付着したのりを落とすために「槽洗浄」を行ってください。

槽洗浄の行程（約 57 分）

給水･回転（※1）	約12分
つけおき	約20分
洗い	約3分
排水･脱水（※2）	約3分
給水･回転（※1）	約12分
すすぎ	約3分
排水･脱水（※2）	約3分

低い水位から順番に水をためながらパルセーター（回転板）が回転します。ふろ水の場合は、若干動作が異なります。
排水しながら脱水します。

- 粉石けんを使用している。
- 洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。

塩素系漂白剤の例（2009 年 7 月現在）
ハイター（花王）
カビキラー洗濯槽クリーナー（ジョンソン）

1 **電源を入れる**

2 **便利 を押して「槽洗浄」を選ぶ**
▶ **必要に応じて ふろ水 を選ぶ** P22

3 **スタート 一時停止 を押す**
- 行程は表示されません。コースランプが点滅します。

4 **パルセーター（回転板）が回り始めたら塩素系漂白剤を約 300mL 入れる**
- 最初の給水時に入れてください。
- 衣類は入れないでください。

5 **ふたを閉める**
- ふたを開けたまま運転すると、脱水やすすぎの前で運転が止まります。

槽洗浄終了 ● ブザーで終了をお知らせ。

- 連続して槽洗浄を行わないでください。
- 洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の「洗濯槽クリーナー（塩素系）」をご使用ください。
  使用方法は「洗濯槽クリーナー」の説明書に従ってください。 P54

ステンレス槽のさび（もらいさび）は

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。

- 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなりますので使用しないでください。
  ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。
- 断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから使用してください。
- イオウ入り入浴剤を使用したふろの残り湯は使用しないでください。

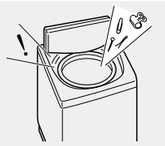

お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けているときがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

こんなときは	調べるところ
運転しない	● 停電していませんか。 ● ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● 「スタート / 一時停止」ボタンは押しましたか。 ● 予約中ではありませんか。P34
水もれ ※ 別添の据付説明書をご覧ください。	点検してください ● 水栓の形状は適していますか。 ● ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ● 給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいませんか。 ● 給水口にゴミがつまっていませんか。 ● 付属品と異なるホース継手を使っていませんか。 ● 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。 ● 排水ホースは正しく付け換えられていますか。
異常音が出る **振動が大きい** ※ 別添の据付説明書をご覧ください。	● 洗濯機が傾いていたりガタついたりしていませんか。 据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 ● 排水ホースは正しく処理されていますか。 長すぎるときは段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。 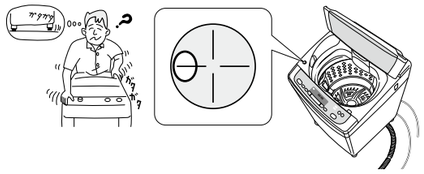 ● 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直接排水口に入れていませんか。  ● マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 ● 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当っていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当ったり、脱水のときの振動が大きくなったりします。

こんなときは	調べるところ
柔軟仕上剤が流れ出てしまう	● 仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。 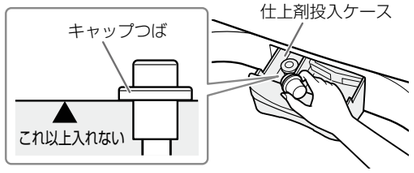
ふろ水が減っていない **ふろ水を給水しない**	● 浴槽の中に残り湯はありますか。 ● ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 ● ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。P22 ● ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いたりしていませんか。 ● ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。 ● ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に沈めてください。P45 ● ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが 1.5m 以上ありませんか。 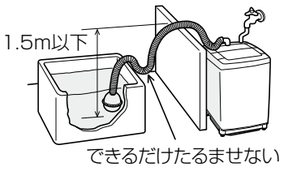
ふろ水用給水ホースが縮む	● ふろ水用給水ホースフィルターの目詰りを点検してください。P45
凍結しそうなとき	● 洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水をしっかり抜いてください。 ● ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水給水継手をはずし、ホース内の水はしっかり抜いてください。 ● ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯機上部全体に毛布などを掛けて保温してください。 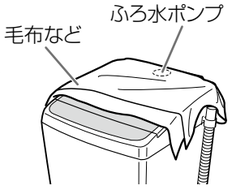
凍結してしまったとき	**給水ホース、ふろ水用給水ホースの場合** ● 40℃以下のお湯につけます。 ● 凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。 **本体** ● パルセーターが全部つかるまで洗濯･脱水槽にお湯（40℃以下）を入れ、30 分ほど放置します。パルセーターが手で回ることを確かめてください。破損する恐れがあります。

※ 点検しても直らないときはお買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。P56

下記のような状態のときは、故障ではありません。

項目	状　態	理　由
運転前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	●工場の性能テスト時の残水です。
	運転がすぐにスタートしない 洗濯・脱水槽とパルセーターが動く	●クラッチを切り換える動作です。
洗い	給水前・給水中に パルセーターが回る	●給水前→洗濯物量の検知をしています。 ●洗い給水中→効率よく洗剤を溶かしています。
	洗濯途中で給水する	●濃縮バブル洗浄サインが点灯していると低い水位から水を追加しながら洗います。 ●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。
	ふろ水利用を選んだのに 水道水が給水される	●ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約 15 秒～45 秒給水します。
	洗濯物の量に対する水量が合っていない （水が少ない、水が多い）	●濃縮バブル洗浄は少ない水量で水を追加しながら洗うため、はじめは水が少なくみえます。水位表示が点滅している場合は、まだ給水が終わっていません。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていない場合は洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少ないあるいは多いと感じる場合は、自動設定を調整することが出来ます。 P42
すすぎ	最終すすぎ水に にごりがある	●洗剤に含まれるゼオライト（水軟化剤）が主で洗剤分ではありません。気になるときは「肌にやさしいすすぎ」コースにするか、シャワーすすぎをためすすぎにしてください。 P18 P43
	すすぎからスタートすると水が入ってこない	●洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。（洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。）
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる 水位を変更すると すすぎの回数が変わる	●28L より少ない水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。 ●シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。 P11
脱水	脱水したのに よくしぼれてない	●衣類の種類により脱水性能が変わります。 もう少し、しぼりたいときは「風乾燥」を 0.5 時間（30 分）または 1 時間行ってください。 P20
	脱水運転が始まらない 電源が入らない	●停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。なお、脱水中に電源を切ると洗濯・脱水槽の回転が止まるまで電源は入りません。
	脱水の途中で 突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	●洗濯物が片寄ると、安全スイッチが働き片寄りを自動修正します。ためすすぎによって衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。 P11 また、粉石けん使用時等で排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 ※ この修正を 2 回繰り返しても直らない場合は、「衣類片寄り」を表示しブザーが鳴ります。 P52

項目	状　態	理　由
表示	残時間表示が途中で変わる 仕上がり時刻を過ぎているのに 運転が終わらない	●表示された残り時間は目安です。所要時間は、水圧、排水状態、センサー検知によって時間が変わることがあります。
	コースボタンを押しても「標準」や「メモリー」コースのまま	●濃縮バブル洗浄サインが消灯になっていませんか。 このときの「標準」や「メモリー」コースは、洗いの始めに設定水位まで給水します。
	濃縮バブル洗浄サインが点灯していない	●「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは濃縮バブル洗浄を行いません。 ●「標準」や「メモリー」コースの場合はコースボタンを押して一巡させてください。 P16 P53
	オートパワーオフしない	●表示部に表示などがでていませんか。表示を確認してください。 P52
音	排水中ゴボゴボと音がする	●水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	“コン”“カチン”と音がする 電源を入れたときや運転中に音がする	●電源を入れたときに“コン”と音がしますが異常ではありません。 ●「洗い」または「脱水」への切り換え時、風乾燥運転中に“カチン”と音がしますが故障ではありません。
その他	ラジオに雑音が入る テレビに線が入る	●テレビやラジオから 3m 以上離してください。
	操作パネル部分が熱を持つ	●電子部品の放熱作用によるものです。

■衣類の仕上がりについて

状　態	理　由
洗濯物が汚れたり、シミがつく	●粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 P40 ●のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付着したままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 P40 ※ 以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 P47 ●柔軟仕上剤が部分的に付着してシミになることがあります。原液は 3 倍に薄めて使用してください。 P39
洗濯物に洗剤が付着する（糸くずフィルターに残る）	●水温が低い（10℃以下）と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P13 洗剤残りが気になる場合は、すすぎ回数を増やしたり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。
洗濯物が黄ばむ（鉄さびを多く含んだ水が出る）	●断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元型漂白剤（ハイドロハイターなど）をお使いください。色柄の場合は使用できません。
洗濯物が傷む	●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れてください。 P13 ●水に浮きやすいフリースなどの衣類やベッドパッドなどは、洗濯ネットに入れてください。 （ベッドパッドなどの大物は、毛布ネットの使用をおすすめします。） P26 ●衣類の毛羽立ちは、生地の摩擦によっておこります。気になるときは洗濯物を裏返しにしたり、洗濯用ネットに入れてください。

表示部にこんな表示が出たら

※下記のとおりに処置しても直らない場合は、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。 P56

表示	調べるところ	
C1	**排水ホースに次のような異常がありませんか?** ●排水ホースは正しく取り付けてありますか。 ●排水ホースを倒してありますか。 ●凍結していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 ●排水ホースや排水口に砂やどろ、糸くずなどがつまっていませんか。	→●点検後ふたを一回開閉し、(スタート 一時停止)を押してください。
C2	●ふたが開いていませんか。 ●ふたロックに異物がはさまっていませんか。 ●ふたが完全に閉まってますか。 ●ふたロックができていますか。	→●点検後ふたを開けてから閉めてください。
C5	●水栓が閉じていませんか。 ●水道が凍結したり断水していませんか。 ●給水口の網にごみがたまっていませんか。P46 (極端に水道水圧が低い(毎分約3L以下)場合は、C5 表示が出ます)	→●点検後ふたを一回開閉し、(スタート 一時停止)を押してください。
CP	●ポンプが凍結していませんか。 (凍結していない場合は修理を依頼してください)	→●電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。
C0	●風乾燥運転するのに洗濯･脱水槽内に水が入っていませんか。	→●電源を入れ直し、排水･脱水を行ってから風乾燥運転を行ってください。
CF	●洗濯物を入れすぎていませんか。 ●洗濯物がからんでいませんか。	→●洗濯物を減らしたり、ほぐして入れ直してから(スタート 一時停止)を押してください。
衣類片寄り	●洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ●C1 と同じ症状がありませんか。→C1 へ	→●洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直したあとふたを閉めてください。

※下記の表示の場合は故障です。電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。 P56

EA　EL　Ec　E6　E7　E8　E9

点字・操作音について

■点字

● 操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。
● カタカナで記載しているのが点字内容です。

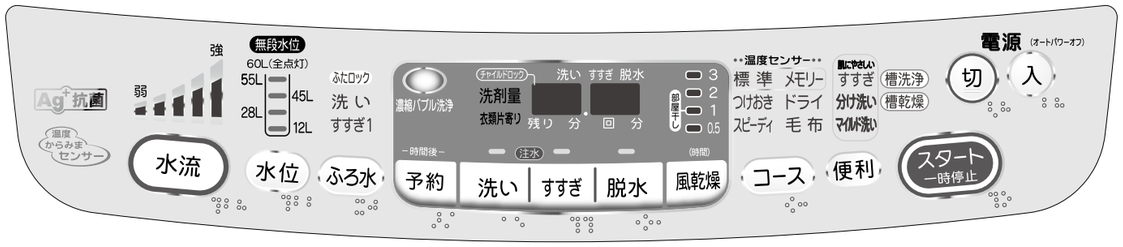

水流	水位	ふろ水	予約	洗い	すすぎ	脱水	コース	スタート	切	入
ス･イ･リ	ス･イ･イ	フ･ロ	ヨ･ヤ	ア･ラ	ス･ス	ダ･ッ	コ･ー	ス･タ	キ･リ	イ･リ

■操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

● 1 回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
● 起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	水流	水位	ふろ水	予約	洗い / すすぎ / 脱水	風乾燥	コース	便利
起　点	強	1 番上の水位(全点灯時)	設定なしの状態 (「つけおき」コースのすすぎはすすぎ 2 回設定の状態)			0.5 時間	標準 (「濃縮バブル洗浄」点灯時)	肌にやさしいすすぎ

仕様

本　体

種　　類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	7.0kg［乾燥時の布の質量］
電　　源	AC100V　50Hz-60Hz 共用	標準脱水容量	7.0kg［乾燥時の布の質量］
電動機の消費電力	洗濯時　595W	標準水量	55L
		標準使用水量	113L
外形寸法	幅 600mm × 奥行 569mm × 高さ 960mm	水道水圧	0.03 ～ 1MPa［0.3 ～ 10kgf/cm²］
製品の質量	41kg	洗濯方式	うず巻式

ポンプ（本体に内蔵）

電　　源	AC　100V	揚水量	12L/ 分 (実揚程 1m、ホース 4m のとき)
消費電力	40W		

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

別売部品

ご購入の際は、お買い上げの販売店および東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。P56

[標準価格は2009年7月現在･税込み]

こんなときに	部品名		部品コード･型名	標準価格
給水ホースを延長したい 付属品の給水ホースに継ぎたして使用してください	給水延長ホース	長さ0.5m	42040662	1,575円
		長さ　1m	42040663	1,785円
		長さ　2m	42040664	2,520円
		長さ　5m	42040665	4,095円
自在水栓､万能ホーム水栓にホース継手を取り付けるときに	**給水栓ジョイント**		CB-J6	2,520円
洗濯機専用に水栓を設置したいとき	**分岐水栓**		JB-11	2,100円
ふろ水用給水ホースの長さが4mで足りないとき	**ふろ水用給水ホース フィルター付長さ7m**		42040649	1,890円
ふろ水用給水ホースを傷めてしまう恐れがあるとき	**保護スリーブ**		42040658	525円
排水ホースを延長したい	**排水延長ホース** 長さ1.2m		42040679	1,470円
排水口が洗濯機の下にあるとき	パイプ 真下排水	長さ0.2m	THP-2	1,470円
		長さ0.4m	THP-3	1,470円
衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたるとき	**乾燥機用S字フック**		42018326	735円
据付場所に防水パンがないとき ＊気温が高く水温が低い場合には洗濯機に露がついて(結露)床面を濡らすことがあります。	**洗濯機トレー** 幅　540(536)mm 奥行540(536)mm 高さ10mm (　)内は内寸		TZ-10	3,360円
毛布コースを使用するとき	**毛布洗いネット**		TMN-47	4,725円
糸くずフィルターが壊れてしまったとき	**糸くずフィルター**		42044698	945円
ふろ水用給水ホースのフィルターが詰まったとき	**ふろ水用給水ホース フィルター**	黒　緑	42044562	263円
洗濯･脱水槽を掃除するとき	**洗濯槽クリーナー (塩素系)**		90004003	2,100円
本体を水平に調整するとき	**脚キャップ** 6mm用 3mm用 各2個	6mm用　3mm用	42006207	630円
排水口の糸くずが気になるとき	**糸くずフィルターボックス** 付属品：排水ホース1本(長さ750mm) 排水ホースバンド2個		THB-100	3,675円

安全表示制度の本体表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】（本体に西暦４桁で表示してあります）

【設計上の標準使用期間】　７年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

●運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件　日本工業規格ＪＩＳ　Ｃ９９２１－４による

区　分	項　目	条　件
環境条件	電　圧	単相１００Ｖ
	周波数	５０／６０Ｈｚ
	温　度	20℃
	湿　度	65%
	設置条件	機器の据付説明書による標準設置
負荷条件	負　荷	7.0kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03 ～ 0.8MPa
	給湯・給水	20℃ ± 15℃
想定時間	一日の平均使用回数	1.5 回
	一回の使用時間	標準コースの時間（取扱説明書による）
	一年間の使用日数	365 日

■経年劣化とは

●長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **022-774-5402（通話料：有料）**

FAX **022-224-6801（通信料：有料）**

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間はお買い上げの日から1年間です。**
  詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは　出張修理

48～52ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品　名	全自動電気洗濯機
形　名	AW-GN70DG
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を！

このような症状はありませんか。

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする（ホース、水槽、ホース継手）。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社
アプライアンス事業部
〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

6348112101